

- * Mogelijk is niet alle informatie in deze gebruiksaanwijzing van toepassing op uw telefoon. Sommige functies zijn afhankelijk van de software, de serviceprovider of het land.
- * Afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft, kan de uitvoering van de telefoon en de accessoires afwijken van de illustraties in deze gebruiksaanwijzing.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung mobiele telefoons op internet:
<http://www.samsung.nl>
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-08268A
Dutch. 03/2006. Rev. 1.0



SGH-E360

Gebruiksaanwijzing





Belangrijke veiligheids- maatregelen



Wanneer u zich niet aan deze veiligheidsvoorschriften houdt, kan dit tot gevaarlijke en onrechtmatige situaties leiden.

Rijd altijd veilig

Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden, tenzij u een handsfree-kit gebruikt. Anders moet u eerst parkeren.

Zet de telefoon uit tijdens het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van plaatsen waar andere brandstoffen of chemicaliën zijn opgeslagen.

Zet de telefoon uit aan boord van vliegtuigen

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken. Gebruik van deze telefoon in een vliegtuig is gevaarlijk en verboden.

Zet de telefoon uit als u bij medische apparatuur in de buurt bent (ziekenhuis!)

Ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen gebruiken apparatuur die gevoelig kan zijn voor bepaalde radiogolven. Volg de aangegeven regels op.



Storingen

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie, wat de werking ervan kan beïnvloeden.

Houd u aan de voorschriften

Houd u altijd aan de voorschriften voor mobiele telefoons op plaatsen waar deze gelden. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren.


Waterdichtheid

Uw telefoon is niet waterdicht. Zorg dus dat hij droog blijft.

Gebruik de telefoon op de juiste wijze

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (bij het oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon aan staat.

Telefoneren in geval van nood

Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op .

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen

Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik uitsluitend door Samsung aanbevolen batterijen en accessoires. Gebruik van andere accessoires kan uw telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.



- De telefoon kan ontploffen als de batterij vervangen wordt door een niet ondersteund type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.

Deskundige technische service

Alleen gekwalificeerd servicepersoneel mag uw telefoon repareren.

Uitgebreide veiligheidsinformatie vindt u in het hoofdstuk "Gezondheids- & veiligheidsinformatie" op pagina 94.

Over de handleiding

Deze handleiding geeft u informatie over het gebruik van uw telefoon. Om snel met uw telefoon aan de slag te gaan, adviseren wij u de hoofdstukken "Aan de slag" en "Speciale functies van de telefoon" door te lezen.

In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- ☑ Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de werking van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.
- Geeft aan dat u de stuurtoetsen moet gebruiken om naar de genoemde optie te bladeren en deze te selecteren.
- [] Een toets op de telefoon, bijvoorbeeld [OK/↵].
- < > Een functietoets, waarvan de functie onderin het display van de telefoon wordt weergegeven, bijvoorbeeld <Menu>.



- **Camera en camcorder**

U kunt de camera op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

Speciale functies op uw telefoon



- **FM-radio**

U kunt waar en wanneer u maar wilt naar uw favoriete fm-radiozenders luisteren.



- **MP3-speler**

U kunt uw telefoon als MP3-speler gebruiken om MP3-bestanden af te spelen.



- **Bluetooth**

Met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens uitwisselen en verbinding maken met andere apparaten.



- **Zien door wie u wordt gebeld**

Door foto's aan telefoonnummers te koppelen, kunt u zien door wie u wordt gebeld.



- **Visitekaartje**

U kunt visitekaartjes maken met uw telefoonnummer en uw profiel.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

U kunt MMS-berichten met tekst, afbeeldingen, video en geluid verzenden en ontvangen.

- **E-mail**

U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, video en geluid verzenden en ontvangen.



- **Internetbrowser**

Ga het draadloze web op voor het laatste nieuws en het nieuwste mediamateriaal.



- **Java**

Speel de ingebouwde Java™-spelletjes en download nieuwe.



- **Agenda**

Hierin kunt u al uw afspraken per dag, week en maand bijhouden.



- **Spraakrecorder**

U kunt memo's en geluiden opnemen.

Inhoud

Uitpakken 6

Kijk of u alle items heeft

De telefoon 6

Toetsen, functies en locaties

Aan de slag 7

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon gebruiksklaar maken en opladen	7
De telefoon aan- of uitzetten	8
Toetsen en display	9
Toegang tot menufuncties	11
De telefooninstellingen wijzigen	12
Zelf bellen en oproepen beantwoorden	14

Speciale functies van de telefoon 15

De camera, MP3-speler, internet en andere speciale functies

De camera	15
MP3-bestanden afspelen	16

Surfen op internet	17
Telefoonlijst gebruiken	18
Berichten verzenden	19
Berichten bekijken	20
Bluetooth gebruiken	21
Menu's direct starten met een cijfertoets	23

Tekst ingeven 24

ABC-stand, T9-stand, Cijfers en Symbolen

Telefoneren 27

Uitgebreide belfuncties

Menuopties 31

Een overzicht van alle menuopties

Problemen oplossen 92

Hulp bij het oplossen van problemen

Gezondheids- & veiligheidsinformatie 94

Index 101

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <Menu> om de menu's te openen.

1 Oproepenlijst	► p. 31	3 Toepassingen	► p. 38	5 Berichten	► p. 51	8 Camera	► p. 73
1 Recente oproepen	► p. 31	1 MP3-speler	► p. 38	1 Bericht maken	► p. 51		
2 Gemiste oproepen	► p. 32	2 Voice recorder	► p. 41	2 Mijn berichten	► p. 54		
3 Uitgaande oproepen	► p. 32	3 JAVA wereld	► p. 42	3 Standaardberichten	► p. 58		
4 Ontvangen oproepen	► p. 32	4 FM-radio	► p. 43	4 Alles wissen	► p. 59		
5 Alles wissen	► p. 32	5 Wereldtijd	► p. 44	5 Instellingen	► p. 60		
6 Gespreksduur	► p. 32	6 Alarm	► p. 45	6 Infoberichten	► p. 65		
7 Gesprekskosten*	► p. 33	7 Calculator	► p. 45	7 Geheugenstatus	► p. 66		
2 Telefoonlijst	► p. 33	8 Omrekenen	► p. 46	6 Mijn bestanden	► p. 66	9 Instellingen	► p. 79
1 Lijst met contacten	► p. 33	9 Timer	► p. 46	1 Afbeeldingen	► p. 66	1 Tijd en datum	► p. 80
2 FDN-lijst	► p. 34	10 Stopwatch	► p. 47	2 Video's	► p. 67	2 Telefooninstellingen	► p. 80
3 Nieuw contact toevoegen	► p. 35	11 SIM AT*	► p. 47	3 Muziek	► p. 68	3 Displayinstellingen	► p. 82
4 Groep	► p. 35	4 Browser	► p. 47	4 Geluiden	► p. 68	4 Geluidsinstellingen	► p. 83
5 Snelkiezen	► p. 36	1 Startpagina	► p. 48	5 Andere bestanden	► p. 69	5 Verlichtingsinstellingen	► p. 84
6 Mijn visitekaartje	► p. 36	2 Favorieten	► p. 49	6 Geheugenstatus	► p. 69	6 Netwerkdiensten	► p. 85
7 Eigen nummer	► p. 37	3 Ga naar adres	► p. 49			7 Bluetooth	► p. 87
8 Beheer	► p. 37	4 Buffer leegmaken	► p. 49	7 Agenda	► p. 69	8 Beveiliging	► p. 90
9 Servicenummer*	► p. 38	5 Instellingen server	► p. 49			9 Geheugenstatus	► p. 91
		6 Huidige server	► p. 51			10 Reset instellingen	► p. 91

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Uitpakken

Kijk of u alle items heeft



Telefoon



Reisadapter



Batterij



Gebruiksaanwijzing

Bij uw Samsung-dealer kunt u diverse accessoires aanschaffen.

- ☒ De bij de telefoon meegeleverde onderdelen en de bij de Samsung-dealer verkrijgbare accessoires kunnen per land en per provider verschillen.

De telefoon

Toetsen, functies en locaties



Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

Informatie over de SIM-kaart

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare optionele diensten e.d.) opgeslagen.


De telefoon gebruiksklaar maken en opladen

1 Verwijder de batterij.



- ☒ Als de telefoon al aan staat, moet u hem eerst uitzetten door [] ingedrukt te houden.

2 Plaats de SIM-kaart.

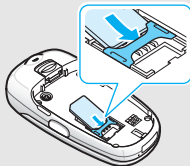

- ☒ Zorg dat de goudkleurige contactpunten op de kaart omlaag naar de telefoon gericht zijn.

3 Plaats de batterij.



4 Sluit de reisadapter aan op de telefoon.



5 Doe de reisadapter in een normaal stopcontact.


6 Wanneer de telefoon helemaal is opgeladen (het batterijpictogram knippert niet meer), haalt u de reisadapter uit het stopcontact.

- 7 Haal de kabel van de reisadapter uit de telefoon.



Pictogram batterij bijna leeg

Wanneer de batterij bijna leeg is:


- hoort u een waarschuwingston,
- ziet u een melding dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.


De telefoon aan- of uitzetten

De telefoon aanzetten

Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
3. Geef, indien nodig, de PIN-code in en druk op <OK>.

De telefoon uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [] ingedrukt.

Toetsen en display

Toets



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand: rechtstreeks uw favoriete menuopties openen. ► p. 80
In de menustand: door alle menuopties bladeren.



In de standby-stand: de internetbrowser openen.
In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of uw ingave bevestigen.



Zelf bellen of een oproep beantwoorden.
In de standby-stand: de meest recente nummers weergeven die u hebt gebeld of waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.



Tekens uit het display wissen.



Een oproep beëindigen.
Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten.
In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en speciale tekens ingeven.
In de standby-stand. [**1**] ingedrukt houden voor toegang tot uw voicemailserver.
Houd [**0**] ingedrukt om een internationaal toegangsnummer in te geven.



Speciale tekens ingeven.
Houd in de standby-stand [**#**] ingedrukt om de stille stand aan of uit te zetten. Houd [*****] ingedrukt om een pauze in te voegen.



Het volume van de telefoon regelen.
In de standby-stand met de telefoon open: het toetsvolume aanpassen.



In de standby-stand: ingedrukt houden om de camera aan te zetten.
In de camerastand: een foto of video-opname maken.



Als u deze toets ingedrukt houdt, verschijnt het selectiescherm waarmee u de MP3-speler of FM-radio kunt openen.
Bij MP3-speler: afspelen starten of stoppen.
Bij FM-radio: de radio aan- of uitzetten.




Terug naar het vorige bestand tijdens afspelen.
Radiozenders doorzoeken.



Naar het volgende bestand tijdens afspelen.
Radiozenders doorzoeken.

Display

Indeling

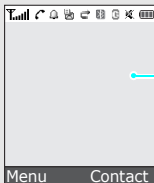

Pictogrammen

Hier worden diverse pictogrammen weergegeven.

Tekst en afbeeldingen

Hier worden berichten, instructies en door u ingegeven informatie weergegeven.

Functietoetsindicatoren

Hier worden de functies weergegeven die op dat moment aan de functietoetsen zijn toegewezen.

Pictogrammen*



Signaalsterkte netwerk



Bezig met bellen



Buiten het bereik van uw netwerk. U kunt niet bellen of gebeld worden



Alarm ingesteld



Nieuw tekstbericht



Nieuw multimediasbericht



Nieuwe e-mail



Nieuw voicemailbericht



Een van de postvakken is vol



Doorschakelfunctie is ingeschakeld



Bluetooth actief



Verbonden met Bluetooth handsfree carkit of headset



Verbonden met een pc via de USB-poort



GPRS-netwerk



EDGE-netwerk






Thuisnetwerk, als u zich voor de betreffende dienst hebt aangemeld.



Kantoornetwerk, als u zich voor de betreffende dienst hebt aangemeld.



Type belsignaal

-  : Melodie en trillen
-  : Eerst trillen dan melodie
-  : Melodie, dan trillen



Type belsignaal ingesteld op trillen



Stille stand



Microfoon uit (dempen), tijdens een gesprek



Batterijsterkte

* De pictogrammen in het display kunnen verschillen, afhankelijk van uw land en provider.

Toegang tot menufuncties

De functie-toetsen gebruiken

De betekenis van de functietoetsen is afhankelijk van de plaats waar u zich in de menustructuur bevindt. Onder in het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.



Druk op de linker functietoets om de gemarkeerde optie te kiezen.

Om terug te gaan naar het vorige menu drukt u op de rechter functietoets.

Een optie selecteren

1. Druk op de juiste functietoets.
2. Ga met de stuurtoetsen naar de vorige of volgende optie.
3. Druk op **<Kies>** of [OK/✓] om de weergegeven functie of gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Om het menu te verlaten, kiest u uit de volgende mogelijkheden:
 - Druk op **<Terug>** om een menu-niveau terug te gaan.
 - Druk op [📞] om terug te keren naar de standby-stand.

Sneltoetsen gebruiken

Druk op de cijfertoets die bij de gewenste optie hoort. Voor de indexnummers 10 en 11 drukt u respectievelijk op [0] en [*].

De telefooninstellingen wijzigen

Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Geluidsinstellingen** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
2. Selecteer een beltooncategorie.
3. Selecteer een beltoon.
4. Druk op **<Opslaan>**.

Achtergrond standby-stand

U kunt op beide displays het standby-scherm een achtergrond geven.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Achtergrond** → **Hoofddisplay** of **Extern display**.
2. Selecteer een afbeeldingcategorie.
3. Selecteer een afbeelding.
4. Druk op **<Opslaan>**.

Kleur menustand

U kunt de kleur van de displayonderdelen zoals de titelbalk en de markeringsbalk aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Displayinstellingen** → **Kleur**.
2. Selecteer een kleurpatroon.

Snelkoppeling en menu's

U kunt de stuurtoetsen gebruiken als snelkoppeling om direct vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Telefooninstellingen** → **Snelkoppeling**.
2. Selecteer een toets.
3. Kies het menu dat u aan de toets wilt koppelen.

Stille stand

U kunt de telefoon in de Stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon. Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.



Toestel blokkeren

U kunt de telefoon met een wachtwoord beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Als u de telefoon aanzet, moet u eerst het wachtwoord ingeven.



1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Instellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Geef het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op **<OK>**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.
5. Kies voor **Telefoonblokkering**.
6. Kies voor **Aanzetten**.
7. Geef het wachtwoord in en druk op **<OK>**.

Zelf bellen en oproepen beantwoorden

Zelf bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].
3. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Oproep beantwoorden

1. Druk wanneer de telefoon overgaat op [].
2. Druk op [] om de oproep te beëindigen.

Volume tijdens een gesprek aanpassen

Druk op [/].

Speciale functies van de telefoon

De camera, MP3-speler, internet en andere speciale functies

De camera

Foto maken






1. Open de telefoon.
2. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera aan te zetten.
3. Richt de lens op het onderwerp en bepaal de uitsnede.
4. Druk op [] om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <Terug> om een volgende foto te maken.

Foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

Video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Druk op [**1**] om naar de video-opnamestand te gaan.
3. Druk op [] om de opname te starten.
4. Druk op [] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <> om een volgende video-opname te maken.

Video-opname afspelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Mijn bestanden** → **Video's** → **Video's**.
2. Selecteer de gewenste video.

MP3-bestanden afspelen

MP3-bestanden naar telefoon kopiëren

Dit kunt u als volgt doen:

- Downloaden van het draadloze internet ► p. 47
- Downloaden van een computer met behulp van het optionele programma Samsung PC Studio ► Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
- Via Bluetooth ► p. 89

Playlist samenstellen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Toepassingen** → **MP3-speler**.
2. Druk op **<Opties>** en kies **Aan lijst toevoegen** → **Alles toevoegen** of **Bestand toevoegen**.
3. Bij **Bestand toevoegen** drukt u op **[OK/↵]** om het gewenste bestand te kiezen en drukt u op **<Voeg toe>**.
4. Druk op **<Terug>** om terug te gaan naar het scherm MP3-speler.

MP3-bestand afspelen

1. Druk in het scherm MP3-speler op [OK/↵].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
 - OK/↵: het afspelen onderbreken/hervatten.
 - Links: terug naar het vorige bestand. Als u deze ingedrukt houdt, gaat u terug binnen het bestand.
 - Rechts: naar het volgende bestand. Als u deze ingedrukt houdt, gaat u vooruit binnen het bestand.
 - Omhoog: de playlist openen.
 - ▲/▼: het volume aanpassen.
 - Omlaag: het afspelen stoppen.


Surfen op internet

Met de ingebouwde webbrowser kunt u draadloos surfen op internet, allerlei diensten gebruiken, het laatste nieuws oproepen of leuke dingen downloaden.

De browser starten

Druk in de standby-stand op [OK/↵].

Door internet navigeren

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browser-items te bladeren.
- Om een item te selecteren, drukt u op [OK/↵].
- U gaat terug naar de vorige pagina door op <Terug> of [C] te drukken.
- Druk in de standby-stand op [*] of kies voor .
- Druk voor internetpagina-opties op [#].

Telefoonlijst gebruiken

Een nummer toevoegen

Aan het telefoongeheugen:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opslaan>**.
2. Kies voor **Telefoon** → een type telefoonnummer.
3. Geef detailgegevens voor de contactpersoon in: Achternaam, Voornaam, Mobiel, Privé, Kantoor, Fax, Overig, E-mail, Afbeelding, Melodie, Groep en Notities.
4. Druk op **<Opslaan>** om het contact op te slaan.

Op de SIM-kaart:

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opslaan>**.
2. Kies voor **SIM**.
3. Geef een naam in.
4. Druk op [OK/↵] om de contactpersoon op te slaan.

Een contactpersoon opzoeken

1. Druk in de standby-stand op **<Contact>**.
2. Selecteer een contactpersoon.
3. Ga naar een nummer en druk op [↶] om het te bellen of op [OK/↵] om de contactinformatie te bewerken.

Een visitekaartje maken en verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies voor **Telefoonlijst** → **Mijn visitekaartje**.
2. Geef detailgegevens voor uzelf in.
3. Druk op **<Opslaan>** om het visitekaartje op te slaan.
4. Als u het visitekaartje wilt verzenden, drukt u op **<Opties>** en kiest u voor **Verzenden via** → een verzendmethode.

Berichten verzenden

Tekstbericht (SMS) verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies voor **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op **<Opties>** en kies voor **Opslaan en verzenden** of **Alleen verzenden**.
4. Geef het bestemmingsnummer in.
5. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

Multimedia-bericht (MMS) verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies voor **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS bericht**.
2. Kies voor **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/↵].

4. Kies voor **Foto & Video** of **Melodie**.
5. Bij **Foto & Video** selecteert u **Afbeelding toevoegen** of **Video toevoegen** en voegt u een afbeelding of videoclip toe. Bij **Melodie** kiest u een geluidscategorie en voegt u een geluidsbestand toe.
6. Kies voor **Bericht**.
7. Geef de berichttekst in en druk op [OK/↵].
8. Druk op **<Opties>** en kies **Verzenden**.
9. Geef het bestemmingsnummer of e-mail-adressen in.
10. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

E-mailbericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies voor **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Kies voor **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/↵].
4. Kies voor **Bericht**.
5. Geef de tekst van het bericht in en druk op [OK/↵].
6. Kies voor **Bijlage toevoegen**.
7. Voeg afbeeldingen, videoclip, muziekbestanden of documenten toe.
8. Druk op **<Opties>** en kies voor **Verzenden**.
9. Geef e-mail-adressen in.
10. Druk op [OK/↵] om het e-mailbericht te verzenden.

Berichten bekijken

Tekstbericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op **<Tonen>**.
2. Kies een bericht uit postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies voor **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Kies een SMS-bericht (✉).

Multimedia-bericht bekijken


Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op **<Tonen>**.
2. Druk op **<Opties>** en kies voor **Ophalen**.
3. Kies een bericht uit postvak IN.

Multimedia-bericht bekijken

(vervolg)

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies voor **Berichten → Mijn berichten → Postvak IN**.
2. Kies een MMS-bericht ().

E-mailbericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten → Mijn berichten → E-mailbox**.
2. Selecteer **Nieuwe mail controleren** om een e-mailbericht of berichtkop op te halen.
3. Kies een e-mailbericht of een berichtkop.
4. Als u een kopregel hebt gekozen, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Ophalen**.

Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden en gegevens kunt uitwisselen. Ook kunt u hierdoor handsfree bellen en de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth aanzetten

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies voor **Instellingen → Bluetooth → Aanzetten → Aan**.

Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies voor **Instellingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.
3. Geef een eigen Bluetooth-PIN-code in, of de Bluetooth-PIN-code van het andere apparaat (als dit er een heeft) en druk op **<OK>**.

Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden

1. Open een toepassing - **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden** of **Agenda**.
2. Blader naar een item.
3. Druk op **<Opties>** en kies voor **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Selecteer een apparaat.
5. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon ingeschakeld zijn.

Druk, indien nodig, op **<Ja>** om de ontvangst te bevestigen.

Menu's direct starten met een cijfertoets

Toepassingen openen

Vanuit het belscherm kunt u direct de menu-opties Nieuw SMS-bericht, Alarm, Agenda en Omrekenen openen. ► p. 81

1. Bij een alarm of agenda-item geeft u in de standby-stand de starttijd in als een viercijferig getal.

Voor de omrekentoepassing geeft u het eerste getal in dat u wilt omrekenen.

2. Druk op een stuurtoets.

U kunt de volgende toepassingen openen:

Toets	Toepassing
Omhoog	Alarm ► p. 45
Omlaag	Omrekenen ► p. 46
Links	SMS-bericht ► p. 51
Rechts	Agenda ► p. 70

Tekst ingeven

ABC-stand, T9-stand, Cijfers en Symbolen

Voor bepaalde functies zoals berichten, de telefoonlijst en de agenda, kunt u tekst ingeven met de ABC, T9, cijfer- of symboolstand.

De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [*] ingedrukt om te wisselen tussen de T9-stand (**T9NAb**) en de ABC-stand (**Abc**).
- Houd [#] ingedrukt om de Symboolstand te gebruiken (**SYM**).
- Druk op [*] om te wisselen tussen hoofd- en kleine letters of om de Cijferstand (**123**) te gebruiken.

De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Een SMS-bericht maken met GSM-alfabetcodering)

Tips bij het gebruik van de ABC-stand

- Als u tweemaal dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt invoeren, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of drukt u op [Rechts]. Geef dan de volgende letter in.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Met de stuurtoetsen kunt u de cursor verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te wissen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-stand hoeft u maar één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

Een woord ingeven in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets slechts één keer in.

Voor bijvoorbeeld het woord *Hallo* drukt u in de T9-stand op [4], [2], [5], [5] en [6].

T9 voorspelt welk woord u wilt typen en dit kan bij elke volgende toetsindruk wijzigen.

2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Als het juiste woord wordt aangegeven, gaat u naar stap 4. Anders drukt u op [0] om alternatieve woorden weer te geven voor de door u ingedrukte toetsen.
Voorbeeld: zowel *Of* als *Me* gebruiken [6] en [3].
4. Druk op [#] om een spatie in te voegen en het volgende woord in te geven.

Tips bij het gebruik van de T9-stand

- Druk op [1] om automatisch een punt of apostrof in te voegen.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Met de stuurtoetsen kunt u de cursor verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te wissen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

Een nieuw woord toevoegen aan het T9-woordenboek

Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

1. Geef het woord in dat u wilt toevoegen.
2. Druk op [**0**] om alternatieve woorden weer te geven voor de door u ingegeven toetsen. Wanneer er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt onder in het display **Nieuw** weergegeven.
3. Druk op <**Nieuw**>.
4. Geef in de ABC-stand het gewenste woord in en druk op <**Voeg toe**>.

De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven.

Druk op de toetsen waarop de door u gewenste cijfers voorkomen.

Speciale tekens invoeren


In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

U wilt...	Druk op...
meer symbolen weergeven	[Omhoog] of [Omlaag].
een symbool kiezen	de betreffende cijfertoets.
symbolen verwijderen	[C].
de gekozen symbolen invoegen	< OK >.

Telefoneren


Uitgebreide belfuncties

Een nummer bellen



1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [].

- ☒ • Druk op [**C**] om het laatste cijfer te wissen of houd [**C**] ingedrukt om het display leeg te maken.
- Houd [**✖**] ingedrukt om een pauze in te voegen tussen cijfers.

Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [**0**] ingedrukt. Het teken **+** verschijnt.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [].

Recente nummers (terug)bellen


1. Druk in de standby-stand op [] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [].

Een nummer uit de telefoonlijst bellen


Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de telefoonlijst te kiezen. ► p. 33

U kunt ook de functie voor verkort kiezen gebruiken, door de nummers die u het vaakst belt toe te wijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ► p. 36

U kunt een nummer van de SIM-kaart direct bellen met behulp van het locatienummer dat op volgorde van invoer is toegekend.

1. Geef in de standby-stand een locatienummer in en druk op [**#**].
2. Druk op [Links] of [Rechts] om door de nummers te bladeren.
3. Druk op **<Kies nr.>** of op [] om het gewenste nummer te bellen.

Een gesprek beëindigen

Sluit de telefoon of druk op [].

Een oproep beantwoorden

Wanneer u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt een afbeelding in het display getoond.

Druk op <OK> of [↶] om de oproep aan te nemen.

Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Als de optie **Elke toets antwoorden** aan staat, kunt u op iedere toets drukken om een oproep te beantwoorden, behalve <Weiger> en [↶].
► p. 82
- Wanneer **Klepje actief** aan staat, hoeft u alleen de telefoon te openen om de oproep te beantwoorden. ► p. 82
- Druk op <Weiger> of [↶] om een oproep te weigeren.
- Afhankelijk van de instelling bij **Volumetoets**, kunt u door het ingedrukt houden van [▲/▼] de beltoon uitzetten of een oproep weigeren. ► p. 81

Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen heeft gemist, ziet u het aantal gemiste oproepen in het display.

1. Druk op <Tonen>.
2. Blader zo nodig door de gemiste oproepen.
3. Druk op [↶] om het nummer te bellen.

De headset gebruiken

Gebruik de headset om te telefoneren zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon. De knop op de headset werkt als volgt:

U wilt...	Werkwijze...
het laatste nummer herhalen	druk op de knop, waarna u hem opnieuw indrukt en even ingedrukt houdt.
een oproep beantwoorden	houd de knop ingedrukt.
een gesprek beëindigen	houd de knop ingedrukt.

Opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u diverse functies gebruiken.



Het volume bijstellen tijdens een gesprek

Gebruik [▲/▼] om het volume van de luidspreker tijdens een gesprek bij te stellen.

Druk op [▲] om het volume te verhogen of op [▼] om het te verlagen.

De luidsprekerfunctie aanzetten

Met de luidsprekerfunctie kunt u op korte afstand telefoongesprekken voeren.


1. Druk tijdens een gesprek op [OK/ⓘ] om zonder de telefoon vast te hoeven houden te kunnen spreken en luisteren. Het pictogram  verschijnt.
2. Druk opnieuw op [OK/ⓘ] om naar de normale stand terug te gaan. Het pictogram  verschijnt.

Een gesprek in de wacht zetten/eruithalen

Druk op <Wacht> of <Ophalen> om een gesprek in de wacht te zetten of uit de wacht te halen.


Twee gesprekken voeren


U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als dit door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op <Wacht> om het gesprek in de wacht te zetten.
2. Bel op de normale wijze het tweede nummer.
3. Druk op <Wissel> om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
4. Druk op <Opties> en kies voor **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek in de wacht te beëindigen.
5. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [> te drukken.

Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als dit door het netwerk wordt ondersteund en als u de functie Wisselgesprek hebt ingeschakeld. ► p. 86

1. Druk op [> om de oproep aan te nemen. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

2. Druk op <**Wissel**> om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
3. Druk op <**Opties**> en kies voor **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek in de wacht te beëindigen.
4. U kunt het huidige gesprek beëindigen door op [] te drukken.

Opties tijdens het gesprek

Druk tijdens een gesprek op <**Opties**> voor de volgende opties:

- **Helderheid stem aan/uit:** geluiden van buitenaf dempen en daarmee de gesprekskwaliteit verhogen, zodat uw gesprekspartner u ook in een rumoerige ruimte kan verstaan.

☒ Als u de luidsprekerfunctie heeft ingeschakeld, moet u deze eerst uitschakelen voordat u de functie Helderheid stem kunt gebruiken.

- **Microfoon uit/Microfoon aan:** microfoon van uw telefoon tijdelijk uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen, of de microfoon weer aanzetten.

- **Toetstonen uit/Toetstonen aan:** de toetstonen aan- of uitzetten.

☒ Als u wilt communiceren met antwoordapparaten of computertelefooncentrales moet u voor **Toetstonen aan** kiezen.

- **Telefoonlijst:** contactenlijst openen
- **Toetstonen verzenden:** toetstonen (DTMF, dual tone multi-frequency) verzenden. Toetstonen (DTMF) zijn de geluiden die de telefoon gebruikt bij het draaien van een hiervoor geschikte centrale; iedere toets heeft een eigen geluid. Deze functie is handig bij het invoeren van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.
- **Bericht:** een SMS-bericht maken of verzenden of ontvangen berichten bekijken. ► p. 51
- **SIM-diensten:** gebruikmaken van bijzondere diensten waartoe uw SIM-kaart toegang geeft, zoals nieuws, weerbericht, entertainment en plaatsbepaling Deze optie is beschikbaar als uw SIM-kaart SIM AT menu's ondersteunt.

- **Doorverbinden:** het actieve gesprek doorschakelen naar een beller die in de wacht staat. De twee bellers kunnen met elkaar spreken, terwijl uw verbinding wordt verbroken.
- **Gesprek in wacht beëindigen:** verbreekt de verbinding met een gesprek dat in de wacht staat.
- **Multipartygesprek/Deelnemen:** een multipartygesprek/telefonische vergadering starten door een wachtende beller aan het actieve gesprek toe te voegen. U kunt maximaal 5 mensen aan een multipartygesprek toevoegen.
- **Uit Mpty.:** een privégesprek voeren met een van de deelnemers aan een multipartygesprek. De andere deelnemers kunnen intussen met elkaar spreken. Na afloop van het privégesprek kiest u voor **Deelnemen** om terug te gaan naar het multipartygesprek.
- **Verwijderen:** een deelnemer verwijderen uit een multipartygesprek.
- **Overschakelen naar headset/Overschakelen naar telefoon:** het gesprek overschakelen naar een Bluetooth headset of hands-free carkit of weer terug naar de telefoon.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

Oproepenlijst *(Menu 1)*

Gebruik dit menu om te zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist, en de bijbehorende gespreksduur. U kunt ook de gesprekskosten bekijken, als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Om dit menu te openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Oproepenlijst**.

Recente oproepen *(Menu 1.1)*

Dit menu toont de laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen.

Gegevens van een oproep bekijken

1. Druk op [Links] of [Rechts] om een type oproep te selecteren.
2. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de oproepenlijst te bladeren.

3. Druk op [OK/↵] om de gegevens van een oproep te bekijken of op [↶] om een nummer te bellen.

Opties oproepenlijst

Druk terwijl u de informatie van een oproep bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Contact opslaan:** het nummer in de telefoonlijst opslaan.
- **Bericht verzenden:** een SMS- of MMS-bericht naar het gekozen nummer sturen.
- **Wissen:** de geselecteerde oproep of alle oproepen wissen.

Gemiste oproepen (Menu 1.2)

Dit menu toont de laatste oproepen die u niet hebt beantwoord.

Uitgaande oproepen (Menu 1.3)

Dit menu toont de laatste nummers die u hebt gebeld.

Ontvangen oproepen (Menu 1.4)

Dit menu toont de laatste oproepen die u hebt ontvangen.

Alles wissen (Menu 1.5)

Met dit menu kunt u alle gegevens van de diverse typen oproepen wissen.

1. Druk op [OK/↵] om een of meer type oproepen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**Wissen**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

Gespreksduur (Menu 1.6)

Dit menu toont de tijdsduur van uitgaande en inkomende oproepen. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste gesprek:** toont de duur van het laatste gesprek.
- **Totaal uitgaand:** toont de totale duur van alle uitgaande oproepen.
- **Totaal ontvangen:** toont de totale duur van alle inkomende oproepen.

- **Tijdtellers op nul zetten:** tellers op nul zetten. U moet eerst het wachtwoord voor de telefoon ingeven.

☒ Het wachtwoord is ingesteld op **00000000**.
U kunt dit wachtwoord wijzigen. ► p. 90

Gesprekskosten (Menu 1.7)

Deze netwerkfunctie geeft de gesprekskosten weer. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund. Deze functie is niet bedoeld voor factureerdoeleinden.

- **Kosten laatste gesprek:** toont de kosten van de laatste oproep.
- **Totale kosten:** toont de totale kosten van alle gesprekken. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**, moet u de teller op nul zetten voordat u weer kunt bellen.
- **Maximumkosten:** hier kunt u de maximale kosten controleren die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**.
- **Kostentellers op nul zetten:** hier kunt u de tellers op nul zetten.

- **Maximumkosten instellen:** hier kunt u de maximaal toegestane kosten voor uw gesprekken instellen.
- **Tarief:** hier stelt u de prijs per eenheid in die wordt gebruikt bij de berekening van de gesprekskosten.

Telefoonlijst (Menu 2)

U kunt telefoonnummers op de SIM-kaart en in het geheugen van de telefoon opslaan. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de telefoonlijst.



Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op <Menu> en kiest u **Telefoonlijst**.

Lijst met contacten (Menu 2.1)

Met dit menu kunt u nummers in de telefoonlijst opzoeken.

Een nummer opzoeken

1. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.

2. Kies een naam uit de lijst.
3. Ga naar een nummer en druk op [] om het te bellen of op [OK/] om de contactinformatie te bewerken.

Opties telefoonlijst

Druk terwijl u de informatie van een contact bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Wijzigen:** hiermee kunt de detailgegevens van de contactpersoon wijzigen.
- **Bericht verzenden:** een SMS- of MMS-bericht naar het gekozen nummer sturen, of een e-mailbericht naar het gekozen e-mailadres.
- **Kopiëren:** het geselecteerde nummer naar het telefoongeheugen, de SIM-kaart of de FDN-lijst kopiëren.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het contact via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u de gekozen contactpersoon.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u de contact-informatie via Bluetooth afdrukken op een printer die Bluetooth ondersteunt.

FDN-lijst (Menu 2.2)

Met dit menu kunt u een lijst met telefoonnummers voor FDN (Fixed Dialling Number) samenstellen. Bij gebruik van de FDN-modus zijn alleen uitgaande oproepen mogelijk naar de nummers in deze lijst (als uw SIM-kaart dit ondersteunt). Via het menu **FDN-modus** kunt u deze functie inschakelen. ► p. 91

Een contactpersoon toevoegen

1. Druk in de FDN-lijst op <**Opties**> en kies voor **Toevoegen**.
2. Geef uw PIN2-code in en druk op <**OK**>.
3. Geef informatie van de contactpersoon in.
 - **Naam:** geef de naam in.
 - **Telefoonnummer:** nummer toevoegen.
 - **Locatie:** locatienummer toekennen.
4. Druk op <**Opslaan**>.

Opties bij contactpersoon gebruiken

U kunt opties bij contactpersonen openen door in de contactenlijst te kiezen voor <**Opties**>.

Nieuw contact toevoegen *(Menu 2.3)*

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toevoegen.

Een nummer in het telefoongeheugen opslaan

1. Kies voor **Telefoon**.
2. Wijzig de instellingen of geef gegevens van de contactpersoon in.
 - **Voornaam/Achternaam**: geef de naam in.
 - **Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/Overig**: geef een nummer in (elk type toegestaan).
 - **E-mail**: geef een e-mailadres in.
 - **Afbeelding**: een afbeelding aan het contact koppelen. Deze ziet u wanneer u door deze persoon wordt gebeld.
 - **Melodie**: een beltoon aan het contact koppelen. Deze hoort u wanneer u door deze persoon wordt gebeld.
 - **Groep**: het contact in een belgroep opnemen.
 - **Notities**: een notitie over de persoon ingeven.
3. Druk op **<Opslaan>** om het contact op te slaan.

Een nummer op de SIM-kaart opslaan

1. Kies voor **SIM**.
2. Geef informatie van de contactpersoon in.
 - **Naam**: geef de naam in.
 - **Telefoonnummer**: nummer toevoegen.
 - **Locatie**: locatienummer toekennen.



Om een afbeelding, beltoon of groep aan een contactpersoon te kunnen koppelen, moet de persoon in het telefoongeheugen worden opgeslagen.

3. Druk op **<Opslaan>** om het contact op te slaan.

Groep *(Menu 2.4)*

In dit menu kunt u uw contacten in belgroepen indelen.

Leden aan een belgroep toevoegen

1. Kies een groep.
2. Druk op **<Opties>** en kies voor **Toevoegen** → een contact. Als u meer contactpersonen wilt toevoegen, herhaalt u deze stap.

Belgroepen beheren

Wanneer u de lijst met groepen bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken en uit de volgende opties kiezen:

- **Tonen:** toont de leden van de gekozen groep.
- **Toevoegen:** een nieuwe groep toevoegen.
- **Wijzigen:** de eigenschappen van de groep wijzigen.
- **Bericht verzenden:** een SMS-, MMS- of e-mailbericht naar de gewenste groepsleden sturen.
- **Wissen:** verwijdt de geselecteerde groep. De contacten zelf blijven in de telefoonlijst aanwezig.

Snelkiezen *(Menu 2.5)*

In dit menu kunt u de 8 meest gebelde nummers aan toetsen toewijzen (2 t/m 9), zodat u deze snel kunt bellen.

Nummers voor snelkiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoets (**2 t/m 9**). De toets **1** is gereserveerd voor uw voicemailnummer.
2. Selecteer een persoon uit de contactenlijst.
3. Kies een nummer, als de contactpersoon meer nummers heeft.

Nummers voor snelkiezen beheren

Druk in het scherm Snelkiezen op **<Opties>** en kies uit de volgende opties:

- **Toevoegen:** een nummer aan een ongebruikte toets toewijzen.
- **Tonen:** toont de aan de toets toegewezen naam en nummer.
- **Wijzigen:** een ander nummer aan de toets toewijzen.
- **Verwijderen:** hiermee kunt u een snelkiesnummer wissen.

Snelkiesnummers bellen

Houd in de standby-stand de betreffende cijfertoets ingedrukt.

Mijn visitekaartje *(Menu 2.6)*

Met dit menu kunt u een visitekaartje maken en naar anderen verzenden.

Visitekaartje opslaan

De procedure voor het maken van een visitekaartje is identiek aan die voor het opslaan van een nummer in het telefoongeheugen. ► p. 35

Opties voor visitekaartjes

Wanneer u een visitekaartje hebt opgeslagen, kunt u op <**Opties**> drukken en de volgende opties kiezen:

- **Wijzigen:** hiermee kunt u het visitekaartje wijzigen.
- **Verzenden via:** hiermee verzendt u het visitekaartje via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Visitekaartje uitwisselen:** hiermee kunt u via Bluetooth visitekaartjes met anderen uitwisselen.
- **Verwijderen:** het visitekaartje wissen.
- **Afdrukken via Bluetooth:** hiermee kunt u het visitekaartje via Bluetooth afdrukken op een printer die Bluetooth ondersteunt.

Eigen nummer (Menu 2.7)

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam aan de nummers geven. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

Beheer (Menu 2.8)

Met dit menu kunt u de telefoonlijst beheren.

- **Standaard geheugen:** hier kunt u een standaard geheugen selecteren waarin contacten moeten worden opgeslagen. Wanneer u voor **Vragen bij opslaan** kiest, wordt u gevraagd een geheugen te kiezen wanneer u een nummer opslaat.
- **Alles naar telefoon kopiëren:** hiermee kopieert u alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het geheugen van de telefoon.
- **Sorteren:** sorteert uw contacten op de voor- of achternaam.
- **Alles wissen:** alle contacten wissen in uw telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

- **Geheugenstatus:** toont het aantal contactpersonen in het geheugen van de telefoon en op de SIM-kaart.

Servicenummer (Menu 2.9)

Dit menu toont de lijst met SDN-nummers (Service Dialling Numbers) die door de provider zijn toegewezen, onder andere de alarm/noodoproepnummers, inlichtingennummers en voicemailnummers. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart SDN ondersteunt.

1. Ga naar het gewenste item en druk op **<Tonen>**.
2. Druk op **<Kies nr.>** of [**↵**].

Toepassingen (Menu 3)

Vanuit dit menu kunt u Java-spelletjes doen en muziekbestanden afspelen. Hier vindt u ook allerlei handige mogelijkheden, zoals een spraakrecorder, alarmklok, calculator, omrekenfunctie, stopwatch en fm-radio.

Om dit menu te openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Toepassingen**.

MP3-speler (Menu 3.1)

Dit menu kunt u gebruiken om naar muziek te luisteren. Eerst moet u de MP3-bestanden opslaan in het telefoongeheugen.

Muziekbestanden downloaden en ontvangen

U kunt de volgende methoden gebruiken om MP3-bestanden in het telefoongeheugen op te slaan:

- Downloaden van het draadloze internet ► p. 47
- Downloaden van een computer met behulp van het optionele programma Samsung PC Studio
► Gebruiksaanwijzing Samsung PC Studio
- Via een actieve Bluetooth-verbinding ► p. 89

De gedownloade of ontvangen bestanden worden opgeslagen in de map **Muziek**. ► p. 68

Een playlist samenstellen

1. Druk in het scherm MP3-speler op **<Opties>** en kies **Aan lijst toevoegen**.
2. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Alles toevoegen:** hiermee voegt u alle bestanden in het telefoongeheugen toe aan de playlist.

- **Bestand toevoegen:** hiermee voegt u een bepaald bestand toe aan de playlist.
3. Bij **Bestand toevoegen** bladert u naar een bestand en drukt u op **<Voeg toe>**.
 4. Druk op **<Terug>** om terug te gaan naar het scherm MP3-speler.

Muziekbestanden afspelen

Druk in het scherm MP3-speler op [OK/↵].

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/↵	Het afspelen onderbreken/hervatten.
Links	terug naar het vorige bestand. Als u deze ingedrukt houdt, gaat u terug binnen het bestand.
Rechts	Naar het volgende bestand. Als u deze ingedrukt houdt, gaat u vooruit binnen het bestand.
Omhoog	Playlist openen.

Toets	Functie
Omlaag	Het afspelen stoppen.
▲/▼	Volume aanpassen.
2	Schermmweergave bij afspelen wijzigen.
3	Herhaalstand wijzigen.
6	Shufflestand in-/uitschakelen.

Opties MP3-speler

Druk in het scherm MP3-speler op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen/Pauze:** afspelen pauzeren/voortzetten.
- **Verzenden via:** het huidige bestand via e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Playlist openen:** de playlist openen.
- **Instellen als:** het bestand instellen als algemene beltoon, beltoon voor een bepaalde contactpersoon of alarmmelodie.
- **Verwijderen:** het geselecteerde bestand uit de playlist verwijderen.

- **Instellingen:** u kunt de standaardinstellingen voor het afspelen van muziekbestanden wijzigen.
Herhaalstand: selecteer een herhaalstand.
Shuffle: de muziekbestanden worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
Visualisatie: schermweergave bij afspelen wijzigen.
Volume: selecteer een volumenniveau.
- **Eigenschappen:** toont de details van het bestand.

De playlist openen




Druk in het scherm MP3-speler op [Omhoog].

Druk op <**Opties**> voor de volgende opties:

- **Afspelen:** speelt het gekozen geluidsbestand af.
- **Aan lijst toevoegen:** hiermee kunt u bestanden aan de playlist toevoegen.
- **Verplaatsen:** het bestand verplaatsen naar de gewenste positie in de playlist.
- **Verwijderen:** het geselecteerde bestand of alle bestanden uit de playlist verwijderen.

MP3-bestanden afspelen met de telefoon dicht

Houd [**▶II/FM**] en daarna [**I◀◀**] ingedrukt om de MP3-speler te starten. Tijdens het afspelen kunt u met de volgende toetsen de MP3-speler bedienen:

Toets	Functie
▶II/FM	Afspelen starten/pauzeren.
I◀◀	Terug naar het vorige bestand. Als u deze ingedrukt houdt, gaat u terug binnen het bestand.
▶▶I	Naar het volgende bestand. Als u deze ingedrukt houdt, gaat u vooruit binnen het bestand.
▲/▼	Het volume aanpassen.
	Ingedrukt houden om de zichtbare toetsen te blokkeren zodat per ongeluk ingedrukte toetsen het afspelen niet beïnvloeden. <ul style="list-style-type: none">• : toetsen geblokkeerd• : toetsen gedeblokkeerd

Voice recorder (Menu 3.2)

In dit menu kunt u spraakmemo's opnemen. Een spraakmemo duurt maximaal een uur.

Een spraakmemo opnemen

1. Druk op [OK/⏏] om de opname te starten.
2. Spreek uw memo in de microfoon in.
Druk op [OK/⏏] om de opname te onderbreken of te hervatten.
3. Druk op <Stop> of [Omlaag] om de opname te beëindigen. De spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [OK/⏏] om de spraakmemo af te luisteren of [Omhoog] om een nieuwe memo op te nemen.

Een spraakmemo afspelen

1. Druk in het scherm Spraakrecorder op <Opties> en kies voor **Ga naar memolijst**.
2. Kies een memo.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/⏏	Het afspelen onderbreken/hervatten.
Links	Achteruit gaan binnen een memo.
Rechts	Vooruit gaan binnen een memo.
▲/▼	Het volume aanpassen.
Omlaag	Het afspelen stoppen.

De instellingen van de spraakrecorder wijzigen

U kunt de opname-instellingen wijzigen. Voordat u een memo opneemt, kunt u op <Opties> drukken en voor **Instellingen** kiezen voor de volgende opties:

- **Opnametijd**: selecteer de opnametijd.
- **Volume**: selecteer een volumeniveau.
- **Standaardnaam**: de standaardtekst wijzigen waarmee de namen van de spraakmemo's beginnen.

JAVA wereld (Menu 3.3)

In dit menu vindt u de ingebouwde Java-spelletjes en gedownloade Java toepassingen.

Ingebouwde spelletjes

1. In het scherm Java-wereld selecteert u **Downloads**.
2. Kies een spelletje.

Opties voor Java-spelletjes

Kies in het scherm Java-wereld voor **Downloads** en druk op <**Opties**> voor de volgende opties:

- **Starten**: het geselecteerde spel starten.
- **Instellingen**: hier kunt u instellen of een spel door moet gaan bij een inkomende oproep of alarm. U kunt hier ook instellen dat tijdens het on-line spelen van een spel of wanneer verbinding met internet nodig is informatie met het netwerk wordt uitgewisseld.
- **Wissen**: verwijdert het geselecteerde spel.
- **Eigenschappen**: toont de eigenschappen van het spelletje.

Java-instellingen wijzigen

U kunt de profielinstellingen voor Java-diensten wijzigen.

1. In het scherm Java-wereld kiest u voor **Instellingen**.
2. U kunt de volgende instellingen wijzigen:
 - **APN**: geef de naam van het toegangspunt in.
 - **Gebruikersnaam**: geef uw gebruikersnaam in.
 - **Wachtwoord**: geef uw wachtwoord in.
 - **Proxy**: hier geeft u aan of u al dan niet een proxyserver wilt gebruiken voor toegang tot netwerkdiensten. De bij **Proxy instellingen** beschikbare opties zijn afhankelijk van deze instelling.
 - **Proxy instellingen**: u kunt hier de volgende opties kiezen:

*Als bij Proxy is gekozen voor **Aanzetten**:*

IP-adres: geef hier het IP-adres van de HTTP proxy in.

Poort: geef hier het poortnummer van de proxy in.

Als bij Proxy is gekozen voor **Uitzetten**:

DNS1: geef het adres van de primaire naamserver (DNS) in.

DNS2: geef het adres van de tweede naamserver (DNS) in.

Geheugenstatus bekijken

U kunt de totale hoeveelheid geheugen voor de spelletjes bekijken, evenals het gebruikte geheugen.

In het scherm Java-wereld, kiest u **Geheugenstatus**.

FM-radio (Menu 3.4)

Met dit menu opent u de FM-radio op uw telefoon. Eerst moet u echter de telefoon op de headset aansluiten. Deze fungeert namelijk als antenne.

Radiozenders opzoeken en vastleggen

1. Druk op [OK/↵] om de radio aan te zetten.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om naar de gewenste zender te gaan.

De frequentie verandert in stappen van 0,1 MHz.

U kunt ook [Links] of [Rechts] ingedrukt houden om de zenders automatisch te doorzoeken en de gevonden frequenties op te slaan.

3. Druk op <**Opties**> en kies voor **Toevoegen**.
4. Geef een naam voor de zender in en druk op [OK/↵].
5. Selecteer het zendernummer dat u aan de frequentie wilt toewijzen.

Naar de radio luisteren

1. In het scherm FM-radio gaat u naar de gewenste zender.
2. Druk op [OK/↵] om de radio aan te zetten.
Met [▲/▼] kunt u het volume aanpassen.



- U kunt binnenkomende oproepen beantwoorden of gebruikmaken van andere telefoonfuncties terwijl u naar de radio luistert.
- De kwaliteit van de radio-ontvangst hangt af van de signaalsterkte van het radiostation in het betreffende gebied.

3. Druk op [OK/↵] om de radio aan te zetten.

Radio-opties gebruiken

Druk in het scherm FM-radio op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **FM radio aan/uit:** de radio aan- of uitzetten.
- **Toevoegen:** een zender toevoegen. U kunt maximaal 30 zenders opslaan.
- **Wijzigen:** de naam of de frequentie van de zender wijzigen.
- **Automatisch afstemmen:** de telefoon zoekt zelf naar beschikbare zenders en slaat deze op.
- **Verwijderen:** de geselecteerde zender of alle zenders verwijderen.
- **Pop-up-melding:** de telefoon geeft desgewenst een waarschuwing om op een bepaalde tijd naar de radio te luisteren. Als deze melding verschijnt, kunt u op **<Luisteren>** drukken om de betreffende zender in te schakelen.
- **Luidspreker aan/Oortelefoon aan:** overschakelen naar de luidspreker of de headset.
- **Instellingen:** selecteer het gewenste volume voor de radio.

Naar de radio luisteren met de telefoon dicht

1. Houd achtereenvolgens [▶II/FM] en [▶▶] ingedrukt om het radiomenu te openen.
2. Selecteer een zender of frequentie door op [◀◀] of [▶▶] te drukken en druk vervolgens op [▶II/FM] om de radio aan te zetten.
Met [▲/▼] kunt u het volume aanpassen.
3. Houd [▶II/FM] ingedrukt om de radio uit te zetten.

Wereldtijd *(Menu 3.5)*

In dit menu kunt u uw lokale tijdzone instellen en de tijd in een ander deel van de wereld bekijken.

Wereldtijd bekijken

1. In de wereldkaart drukt u op [Links] of [Rechts] om de tijdzone te selecteren die u wilt bekijken.
2. Om een andere tijdzone te selecteren, drukt u op [Omlaag].
3. Druk op [Links] of [Rechts] om de tijdzone te selecteren die u wilt bekijken.
4. Druk op [OK/↵].

Zomertijd instellen

1. Druk in de wereldkaart op **<Opties>** en kies voor **Zomertijd instellen**.
2. Druk op [OK/↵] om de gewenste tijdzones te kiezen.
3. Druk op **<Opslaan>**.

Alarm *(Menu 3.6)*

In dit menu kunt u alarms instellen. Het signaal voor een normaal alarm hangt af van de instellingen voor het type belsignaal. Een wekker-alarm wordt niet beïnvloed door uw geluidsinstellingen.

Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Stel de alarmopties in:
 - **Alarm:** alarm aanzetten.
 - **Alarmtijd:** geef de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
 - **am/pm:** in de 12-uursnotatie selecteert u **am** (nacht/ochtend) of **pm** (middag/avond).
 - **Alarm voor dag:** selecteer de gewenste dag.
 - **Alarmtoon:** selecteer een alarmtoon.

3. Druk op **<Opslaan>**.

Een alarm uitzetten

- Bij een normaal alarm (niet bij de wekker) drukt u op een willekeurige toets.
- Bij de wekker drukt u op **<OK>** of [OK/↵].
Als u wilt dat het alarm na 5 minuten weer afgaat, drukt u op een willekeurige toets, behalve **<OK>** en [OK/↵]. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.

Het alarm laten afgaan als de telefoon uit staat

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch aan** → **Aan**.

Als de telefoon uitgeschakeld is op het moment dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

Calculator *(Menu 3.7)*

Met dit menu kunt u elementaire rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef het eerste getal in.
 - Druk op <.(.)> om een decimale punt of haakje in te geven.
 - Druk op [*] of [#] om de cursor te verplaatsen.
2. Kies met de stuurtoetsen de gewenste rekenbewerking.
3. Geef het tweede getal in.
4. Druk op [OK/↵] om de uitkomst te bekijken.
5. Desgewenst herhalen vanaf stap 2 om door te gaan met de berekening.

Omrekenen *(Menu 3.8)*

Met dit menu kunt u diverse eenheden omrekenen, zoals valuta's of temperatuur.

Eenheid omrekenen

1. Selecteer een eenheid.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op [Omlaag].

3. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en druk op [Omlaag].
 - Druk op [*] om een decimale punt in te geven.
 - Druk op [#] om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).
4. Druk op [Links] of [Rechts] om de eenheid te selecteren waarnaar u wilt omrekenen.
De omgerekende waarde van het ingevoerde getal wordt weergegeven.

Omrekenopties gebruiken

Druk op <Opties> voor de volgende opties:

- **Wissen:** wist de huidige waarden.
- **Omkeren:** keert de berekening om.
- **Wisselkoersen:** hiermee kunt u de lijst met wisselkoersen openen en wijzigen.

Timer *(Menu 3.9)*

Met deze functie kunt u de telefoon af laten tellen. De telefoon laat een alarm horen wanneer de ingestelde tijd om is.

De timer starten

1. Druk op <**Stel in**>.
2. Geef de af te tellen tijd in en druk op <**OK**>.
3. Druk op [OK/⏏] om het aftellen te starten.

De timer stoppen

- Druk op een willekeurige toets om de timer te stoppen wanneer deze afgaat.
- Druk in het scherm Timer op [OK/⏏] om de timer te stoppen voordat hij afgaat.

Stopwatch (Menu 3.10)

Met dit menu kunt u de verstreken tijd opnemen. U kunt maximaal tien uur meten.

1. Druk op [OK/⏏] om de stopwatch te starten.
2. Druk op [OK/⏏] om de tussentijd op te nemen. U kunt dit maximaal vier keer doen.

SIM AT (Menu 3.11)

Dit menu is beschikbaar als u een SIM AT (SIM Application Toolkit) kaart gebruikt die menu's ondersteunt en aanvullende diensten beschikbaar stelt, zoals nieuws, weerbericht, sport, ontspanning en plaatsbepaling. De beschikbare diensten kunnen wisselen en hangen af van de mogelijkheden die uw provider biedt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

Browser (Menu 4)

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op het internet surfen. Draadloos internet geeft toegang tot actuele informatie en allerlei soorten mediabestanden, zoals spelletjes, achtergronden, beltonen en muziekbestanden.

Om dit menu te openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u **Browser**.


Startpagina (Menu 4.1)

Als u deze optie kiest, maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt ook in de standby-stand op [OK/↵] drukken.

Internetbrowser gebruiken

U wilt...	Druk op...
door de browser-items bladeren	[Omhoog] of [Omlaag].
een browser-item selecteren	[OK/↵] of <✓>.
terug naar de vorige pagina	<Terug> of [C].
terug naar de startpagina	houd [C] ingedrukt.

Menu-opties van de internetbrowser

Druk op [*] of kies voor  bovenin het scherm.

- **Terug:** hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.
- **Homepagina:** terug naar de startpagina.


- **Afsluiten:** de web-browser afsluiten.
- **Opnieuw laden:** hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw.
- **URL tonen:** hiermee geeft u het URL-adres van de huidige webpagina weer. Ook kunt u de huidige pagina als startpagina voor de web-browser instellen.
- **Info:** versie en copyrightinformatie van de browser.

De opties voor web-pagina's gebruiken

Druk in een willekeurige webpagina op [#] om de volgende opties weer te geven:

- **Ga naar adres:** handmatig een URL-adres ingeven.
- **Favorieten:** naar het menu **Favorieten**. ► p. 49
- **Berichten:** de berichten bekijken die in de map **Mijn berichten** zitten. Ook kunt u een nieuw SMS-bericht samenstellen en verzenden. ► p. 51
- **Mijn bestanden:** naar het menu **Mijn bestanden**. ► p. 66

De browser afsluiten

Druk op [

48

Favorieten (Menu 4.2)

Met dit menu kunt u URL-adressen opslaan, zodat u snel en gemakkelijk naar een website kunt gaan.

Favorieten toevoegen

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een naam voor de favoriet in en druk op [Omlaag].
3. Geef een URL-adres in en druk op [OK/↵].

Een favoriete pagina openen

Als u een favoriet kiest, wordt de web-browser gestart en verschijnt de betreffende internetpagina.

Opties voor favorieten gebruiken

Druk nadat u een item hebt opgeslagen op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Start:** opent de favoriete internetpagina.
- **Wijzigen:** hier kunt u het URL-adres en de naam van de favoriet bewerken.
- **Wissen:** verwijdert de geselecteerde favoriet.

Ga naar adres (Menu 4.3)

Via dit menu kunt u handmatig een URL-adres ingeven en de bijbehorende internetpagina openen.

Buffer leegmaken (Menu 4.4)

Met dit menu kunt u de buffer leegmaken waarin webpagina's worden opgeslagen die u onlangs hebt geopend.

Instellingen server (Menu 4.5)

Met dit menu kunt u de servers voor de web-browser instellen. Voor meer informatie over deze instellingen kunt u contact opnemen met uw provider.

Voor iedere server zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Profielnaam:** geef hier een naam aan het profiel.
- **URL startpagina:** geef hier het adres van uw startpagina in.
- **Drager:** hier selecteert u voor ieder type netwerkadres een drager.

- **Proxy:** hier kunt u aangeven of de telefoon een proxyserver gebruikt voor het starten van de webbrowser. Bij uw provider kunt u navragen of voor uw netwerk een proxyserver nodig is en zo ja, wat de juiste instellingen zijn.

- **GPRS instellingen:** hier kunt u de volgende GPRS-netwerkinstellingen wijzigen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

Proxy IP: geef hier het IP-adres van de proxy in.

Proxy poort: geef hier het poortnummer van de proxy in.

APN: geef de naam van het toegangspunt (APN) van de GPRS-netwerkgateway in.

Gebruikersnaam: geef uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: geef uw wachtwoord in.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: geef het adres van de primaire naamserver (DNS) in.

DNS2: geef het adres van de secundaire naamserver (DNS) in.

APN: geef de naam van het toegangspunt (APN) van de GPRS-netwerkgateway in.

Gebruikersnaam: geef uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: geef uw wachtwoord in.

- **GSM instellingen:** hier kunt u de volgende GSM netwerkinstellingen wijzigen:

*Als de proxy is ingesteld op **Aanzetten**:*

Proxy IP: geef hier het IP-adres van de proxy in.

Proxy poort: geef hier het poortnummer van de proxy in.

Inbelnummer: geef het telefoonnummer van de PPP-server in.

Gebruikersnaam: geef uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: geef uw wachtwoord in.

Type data-oproep: kies een type dataverbinding.

*Als de proxy is ingesteld op **Uitzetten**:*

DNS1: geef het adres van de primaire naamserver (DNS) in.

DNS2: geef het adres van de secundaire naamserver (DNS) in.

Inbelnummer: geef het telefoonnummer van de PPP-server in.

Gebruikersnaam: geef uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: geef uw wachtwoord in.

Type data-oproep: kies een type dataverbinding.

Huidige server (Menu 4.6)

Met dit menu kunt u een profiel selecteren voor toegang tot de web-browser.

Berichten (Menu 5)

Via het menu **Berichten** kunt u SMS-, MMS- en e-mailberichten verzenden en ontvangen. Ook kunt u de instellingen voor serverberichten en infoberichten aanpassen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

Bericht maken (Menu 5.1)

Hier kunt u uw berichten maken en verzenden.

SMS-bericht (Menu 5.1.1)

Via SMS (Short Message Service) kunt u tekstberichten verzenden en ontvangen, die eenvoudige afbeeldingen, bewegende afbeeldingen en melodieën kunnen bevatten.

1. Geef uw bericht in.

- ☒ Het maximum aantal tekens dat toegestaan is in een tekstbericht varieert per provider. Als het maximum aantal tekens in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.

2. Druk op **<Opties>** voor de volgende opties:

- **Invoegen:** een standaardbericht, contactpersoon of favoriet aan de tekst toevoegen.
- **Foto toevoegen/Animatie toevoegen/Geluid toevoegen:** een eenvoudige afbeelding, animatie of melodie toevoegen.
- **Bijvoegen:** een contactpersoon of een agenda-item als databestand toevoegen.
- **Tekstopmaak:** hier kunt u de opmaakopties wijzigen.

3. Als u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Opslaan en verzenden** of **Alleen verzenden**.

4. Geef het bestemmingsnummer in.
Als u het bericht naar meer ontvangers wilt verzenden, vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.
5. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

MMS bericht (Menu 5.1.2)

Via MMS (Multimedia Message Service) kunt u berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en geluid van de ene telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres verzenden.

1. Kies de regel **Onderwerp**.
2. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [OK/↵].
3. Ga naar de regel **Foto & Video** of **Melodie** en voeg een afbeelding, videoclip of geluidsbestand toe.



- De maximaal toegestane grootte van een bericht kan wisselen, afhankelijk van uw serviceprovider.
- Afhankelijk van het bestandstype of DRM (Digital Rights Management) systeem, kunnen bepaalde bestanden niet worden doorgestuurd.

4. Ga naar de regel **Bericht**.
5. Geef de berichttekst in en druk op [OK/↵].
6. Druk op <**Opties**> voor de volgende opties:
 - **Wijzigen**: hier wijzigt u het onderwerp of de tekst van uw bericht.
 - **Afbeelding wijzigen/Video wijzigen/Geluid wijzigen**: vervang een toegevoegd item.
 - **Pagina toevoegen**: hiermee kunt u pagina's toevoegen. Door in het berichtscherm op [Links] of [Rechts] te drukken, kunt u naar de verschillende pagina's gaan.
 - **Pagina wissen**: hiermee wist u een toegevoegde pagina.
 - **Pagina bewerken**: hiermee wijzigt u de weergaveduur van een pagina of verplaatst u een pagina binnen het bericht.
 - **Bijvoegen**: een contactpersoon of een agenda-item als databestand toevoegen.
 - **Onderwerp verwijderen/Media verwijderen/Geluid verwijderen/Bericht verwijderen**: verwijder een toegevoegd item.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.

8. Geef een telefoonnummer of e-mailadres in.
Als u het bericht naar meer ontvangers wilt verzenden, vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.

9. Druk op [OK/↵] om het bericht te verzenden.

E-mail (Menu 5.1.3)

U kunt e-mailberichten verzenden met tekst, geluid en afbeeldingen. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een e-maildienst en uw e-mailaccount en -profiel instellen. ► p. 63

1. Kies de regel **Onderwerp**.
2. Geef het onderwerp van het e-mailbericht in en druk op [OK/↵].
3. Ga naar de regel **Bericht**.
4. Geef de tekst van het e-mailbericht in en druk op [OK/↵].
5. Kies voor **Bijlage toevoegen** en kies een van de volgende opties om bestanden toe te voegen:
 - **Afbeelding toevoegen/Video's toevoegen/Geluid toevoegen/Muziek toevoegen:** bijlagen toevoegen die in het geheugen van de telefoon staan.



Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

- **Andere bestanden:** documenten toevoegen die in de map **Andere bestanden** zitten.
 - **Bijvoegen:** een visitekaartje of agenda-item toevoegen als geformatteerde bijlage.
6. Druk op <**Opties**> voor de volgende opties om het e-mailbericht te bewerken:
 - **Wijzigen:** het onderwerp of de tekst wijzigen.
 - **Onderwerp verwijderen/Bericht verwijderen:** het onderwerp of de tekst wissen.
 - **Verwijderen:** geselecteerde of alle bijlagen verwijderen.
 - **Alle bijlagen verwijderen:** alle bijlagen wissen.
 7. Wanneer u klaar bent, drukt u op <**Opties**> en kiest u **Verzenden**.
 8. Geef een e-mailadres in.
Als u het bericht naar meer ontvangers wilt verzenden, vult u de velden voor de aanvullende bestemmingen in.
 9. Druk op [OK/↵] om het e-mailbericht te verzenden.

Mijn berichten (Menu 5.2)








In dit menu kunt u berichten bekijken die u heeft ontvangen of verzonden of die niet verzonden konden worden.

Postvak IN (Menu 5.2.1)

In deze map worden alle berichten opgeslagen die u hebt ontvangen, behalve e-mailberichten.

Bericht bekijken

De volgende symbolen kunnen worden weergegeven in de lijst met berichten. De symbolen geven het berichttype aan:

-  SMS of ontvangstbevestiging voor het door u verzonden bericht
-  MMS
-  MMS melding ( : Wordt opgehaald,  : Ophalen mislukt)
-  Serverberichten van webserver
-  Configuratiebericht met netwerkinstellingen van uw serviceprovider



- In verband met het DRM (Digital Rights Management) systeem, kunnen berichten met web-informatie soms niet worden doorgestuurd.
- Een ! pictogram naast een bericht geeft aan dat het bericht een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtsymbool geeft een lage prioriteit aan.

Berichtsopties gebruiken

Druk terwijl u een bericht bekijkt op <Opties> voor toegang tot de volgende opties:

SMS-berichten

- **Beantwoorden via:** de afzender antwoord sturen via SMS of MMS.
- **Doorsturen:** het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** het bericht wissen.
- **Naar telefoon/Naar SIM:** het bericht naar het telefoongeheugen of de SIM-kaart verplaatsen.
- **Toevoegen aan blokkeerlijst:** het nummer van de afzender toevoegen aan de blokkeerlijst om berichten van deze persoon te weigeren.
- **Adres overnemen:** URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.

- **Media overnemen:** media-inhoud uit het bericht in het telefoongeheugen opslaan.
- **Afdrukken via Bluetooth:** het bericht afdrukken door via Bluetooth verbinding te maken met een printer.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

MMS-berichten/MMS-meldingen

- **Ophalen:** het MMS-bericht bij de server ophalen.
- **Beantwoorden via SMS:** de afzender antwoord sturen via SMS.
- **Beantwoorden via MMS:** de afzender antwoord sturen via MMS.
- **Doorsturen:** het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** het bericht wissen.
- **Adres overnemen:** URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Media overnemen:** media-inhoud uit het bericht in het telefoongeheugen opslaan.
- **Eigenschappen:** toont de details van het bericht.

Ontvangstbevestiging

- **Wissen:** het rapport wissen.

Configuratieberichten

- **Instal.:** de instellingen uit het configuratiebericht overnemen in de telefoon.
- **Adres overnemen:** URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht overnemen.
- **Wissen:** het bericht wissen.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.

Serverberichten

- **Ga naar adres:** verbinding maken met de in het bericht opgegeven URL.
- **Wissen:** het bericht wissen.
- **Adres overnemen:** URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het bericht overnemen.

Concepten *(Menu 5.2.2)*

In deze map worden berichten opgeslagen die u later wilt verzenden.







Als u een SMS- of e-mailbericht kiest, wordt het geopend in de bewerkingsstand en kunt u het bewerken en/of verzenden.

Als u een MMS-bericht selecteert, wordt dit, net als de berichten uit Postvak IN, geopend in de weergavestand. Om het MMS-bericht te bewerken, drukt u op **<Opties>** en kiest u voor **Wijzigen**.

Postvak UIT (Menu 5.2.3)

In deze map worden berichten opgeslagen die momenteel worden verzonden of die niet verzonden kunnen worden.

De volgende symbolen kunnen worden gebruikt om de berichtstatus aan te geven:

-  SMS-bericht kon niet verzonden worden
-  MMS-bericht wordt nu verzonden
-  MMS-bericht wordt opgehaald
-  MMS-bericht kon niet verzonden worden
-  E-mailbericht wordt nu verzonden
-  E-mailbericht kon niet verzonden worden

Druk terwijl u een bericht bekijkt op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

- **Bestand openen:** de bijlage openen.
- **Bestand opslaan:** de bijlage in het geheugen van de telefoon opslaan.
- **Opnieuw verzenden:** het bericht opnieuw verzenden.
- **Doorsturen:** het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** het bericht wissen.
- **Naar telefoon/Naar SIM:** het bericht naar het telefoongeheugen of de SIM-kaart verplaatsen.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bericht wordt gewist.
- **Eigenschappen:** toont de details van het bericht.
- **Afdrukken via Bluetooth:** het bericht afdrukken door via Bluetooth verbinding te maken met een printer.

Verzonden items (Menu 5.2.4)

In deze map worden verzonden berichten opgeslagen.

Druk terwijl u een bericht bekijkt op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties:

- **Bestand openen:** de bijlage openen.
- **Bestand opslaan:** de bijlage in het geheugen van de telefoon opslaan.
- **Doorsturen:** het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** het bericht wissen.
- **Naar telefoon/Naar SIM:** het bericht naar het telefoongeheugen of de SIM-kaart verplaatsen.
- **Afdrukken via Bluetooth:** het bericht afdrukken door via Bluetooth verbinding te maken met een printer.
- **Eigenschappen:** toont de details van het bericht.




E-mailbox (Menu 5.2.5)

In deze map worden ontvangen e-mailberichten opgeslagen.

E-mailbericht bekijken

1. Selecteer een e-mailaccount.
2. Druk op <**Kies**> als **Nieuwe mail controleren** verschijnt. De telefoon controleert of er nieuwe e-mailberichten zijn en haalt deze vervolgens op.

De volgende symbolen kunnen worden weergegeven in de lijst met berichten om het berichttype aan te geven:

-  Opgehaald van de server
-  Wordt nu opgehaald
-  Ophalen mislukt

- ☒ Een ! pictogram naast een bericht geeft aan dat het een hoge prioriteit heeft. Een grijs berichtsymbool geeft een lage prioriteit aan.

3. Kies een e-mailbericht of een berichtkop.
4. Druk op [▲/▼] om andere pagina's te bekijken in het e-mailbericht.
Houd [▲/▼] ingedrukt om naar de eerste of laatste pagina in het e-mailbericht te gaan.
5. Druk op [*] of [#] om naar het vorige of volgende e-mailbericht te gaan.

E-mailopties

Wanneer u een berichtkop of e-mailbericht aan het bekijken bent, kunt u door op <**Opties**> te drukken de volgende opties kiezen:

- **Ophalen:** één of alle e-mailberichten bij de e-mailserver ophalen.
- **Bestand openen:** de bijlage openen.
- **Bestand opslaan:** de bijlage in het geheugen van de telefoon opslaan.
- **Antwoorden:** de afzender en eventueel alle andere ontvangers een antwoord sturen.
- **Doorsturen:** het e-mailbericht naar anderen doorsturen.
- **Wissen:** het e-mailbericht verwijderen.
- **Toevoegen aan blokkeerlijst:** het e-mailadres van de afzender of het onderwerp van het bericht toevoegen aan de Blokkeerlijst. E-mailberichten van dat adres of met dit onderwerp worden geweigerd.
- **Adres overnemen:** URL's, e-mailadressen en telefoonnummers uit het e-mailbericht overnemen.

- **Bijlage opslaan:** de bijlagen uit uw e-mail opslaan in het telefoongeheugen.
- **Afdrukken via Bluetooth:** het geselecteerde e-mailbericht afdrukken door via Bluetooth verbinding te maken met een printer.
- **Wisbeveiliging:** de e-mail beveiligen tegen wissen.
- **Eigenschappen:** toont de eigenschappen van het e-mailbericht.

Mijn mappen *(Menu 5.2.6)*

In dit menu kunt u de berichten bekijken die u naar deze map heeft verplaatst met de optie **Verplaatsen naar map** tijdens weergave van de berichtenlijst op het scherm.

Standaardberichten *(Menu 5.3)*

Hier kunt u veel gebruikte standaard tekstberichten samenstellen en gebruiken.

Standaard SMS-berichten *(Menu 5.3.1)*

U kunt standaard SMS-berichten maken met veel gebruikte zinnen zodat u ze kunt ophalen en invoegen wanneer u een SMS-, MMS- of e-mailbericht schrijft.

Standaardbericht maken

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef uw bericht in en druk op [OK/↵].

Opties standaardberichten

Druk in de lijst met items op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** het gekozen standaardbericht wijzigen.
- **Bericht verzenden:** een nieuw bericht maken en verzenden.
- **Wissen:** het gekozen standaardbericht wissen.

Standaard MMS-berichten (Menu 5.3.2)

U kunt gebruikmaken van de ingebouwde MMS standaardberichten of de door u opgeslagen standaardberichten wanneer u een MMS-bericht schrijft.

Druk in de lijst met items op <Opties> om de volgende opties weer te geven:

- **Tonen:** het gekozen standaardbericht wijzigen.
- **Bericht verzenden:** het gekozen bericht verzenden.

- **Wijzigen:** het gekozen standaardbericht wijzigen.
- **Nieuw toevoegen:** een nieuw standaardbericht toevoegen.
- **Wissen:** één of alle standaardberichten wissen, behalve de ingebouwde.

Alles wissen (Menu 5.4)

Met dit menu kunt u berichten één voor één of allemaal tegelijk uit een postvak verwijderen.

1. Druk op [OK/↵] om de berichtsmappen te kiezen die u wilt leegmaken.
Als u de toets twee keer indrukt, worden de berichtstypes aangegeven zodat u kunt opgeven welke types u wilt verwijderen.
2. Druk op <Wissen>.
3. Druk op [OK/↵] om het vakje aan te kruisen om beveiligde berichten te wissen en druk vervolgens op <Ja>.
4. Druk op <Ja> om het wissen te bevestigen.

Instellingen (Menu 5.5)

In dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtendienst.

SMS-bericht (Menu 5.5.1)

U kunt de SMS-instellingen wijzigen.

- **Instellingen voor verzenden:** u kunt de volgende SMS-verzendinstellingen wijzigen:
 - Antwoordpad:** de ontvanger toestaan om via de server van uw provider te antwoorden.
 - Ontvangstbevestiging:** instellen dat u op de hoogte wordt gesteld zodra uw bericht is afgeleverd.
 - Ondersteunde tekenset:** hier kunt u een type tekencodering selecteren. Bij **Auto** wordt de tekenset automatisch van GSM-alfabet in Unicode gewijzigd zodra u een Unicode-teken ingeeft. De Unicode-tekenset brengt het maximum aantal tekens in een bericht tot ongeveer de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt automatisch de standaardcodering gebruikt.
 - Geldigheidsperiode:** hier kunt u instellen hoe lang uw berichten op de SMS-server opgeslagen blijven.

Soort bericht: hier kunt u het standaard berichttype instellen. De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.

SMS centrale: hier kunt u het nummer van de SMS-server opslaan of wijzigen.

- **Tel.nummer blokkeren:** hier kunt u ingeven van welke telefoonnummers u berichten wilt weigeren.

MMS bericht (Menu 5.5.2)

U kunt de MMS-instellingen aanpassen.

- **Instellingen voor verzenden:** u kunt de volgende MMS-verzendinstellingen wijzigen:
 - Ontvangstbevestiging:** instellen dat u op de hoogte wordt gesteld zodra uw bericht is afgeleverd.
 - Adres verbergen:** hiermee stelt u in dat uw adres niet wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger.
 - Leesbevestiging:** met uw bericht een aanvraag voor een leesbevestiging meesturen.
 - Prioriteit:** hier kunt u de prioriteit van uw berichten instellen.
 - Vervaldatum:** hier kunt u instellen hoe lang uw berichten op de server opgeslagen blijven.

Afleveren na: hiermee stelt u een periode in waarna de berichten moeten worden verzonden.

Formaat verzenden: selecteer de maximaal toegestane grootte van bijlagen bij een bericht.

- **Instellingen voor ontvangen:** u kunt de MMS-ontvanginstellingen wijzigen:

Anoniem weigeren: berichten van onbekende afzenders worden geweigerd.

Reclame toestaan: de ontvangst van reclame toestaan.

Bevestiging toegestaan: instellen dat de afzender op de hoogte wordt gesteld zodra een bericht bij u is afgeleverd.

Ontvangst eigen netwerk: hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van uw eigen provider bevindt.

Roaming ontvangst: hier kunt u opgeven of nieuwe berichten automatisch worden opgehaald wanneer u zich in het servicegebied van een ander netwerk bevindt.

Ontvangst binnen eigen of ander netwerk heeft de volgende opties:

- **Automatisch:** berichten worden automatisch opgehaald van de server.
- **Weigeren:** alle berichten worden geweigerd.
- **Handmatig:** op de telefoon worden meldingen weergegeven. Met de optie **Ophalen** kunt u nieuwe berichten handmatig downloaden.

- **MMS profielen:** hier kunt u de netwerkinstellingen voor MMS vastleggen.

Huidige server: selecteer een profiel.

Instellingen server: hier kunt u de instellingen per profiel wijzigen:

- **Profielnaam:** geef een naam voor het MMS-profiel in.
- **URL server:** geef het adres van uw MMS-server in.
- **Proxy:** verbinden met het GPRS-netwerk via de proxyserver.

- **GPRS instellingen:** hier kunt u de instellingen voor verbinding met het GPRS-netwerk wijzigen.

*als bij Proxy is gekozen voor **Aanzetten**:*

IP-adres: geef het adres van de gateway in.

Poort: geef hier het poortnummer in.

APN: geef de naam van het toegangspunt (APN) voor het GPRS-netwerk in.

Gebruikersnaam: geef uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: geef uw wachtwoord in.

*als bij Proxy is gekozen voor **Uitzetten**:*

DNS1: geef het adres van de primaire naamserver (DNS) in.

DNS2: geef het adres van de secundaire naamserver (DNS) in.

APN: geef de naam van het toegangspunt (APN) voor het GPRS-netwerk in.

Gebruikersnaam: geef uw gebruikersnaam in.

Wachtwoord: geef uw wachtwoord in.

- **Versie:** hier kunt u een beschikbare OMA-versie selecteren en een maximumgrootte instellen voor verzenden en ontvangen.



Afhankelijk van uw provider, wordt de maximumlimiet van 295KB misschien niet ondersteund. Wijzig in dat geval de instelling in 100KB en probeer het nog een keer.

- **Tel.nummer blokkeren:** blokkeerlijst gebruiken om MMS-berichten van bepaalde telefoonnummers te weigeren.

E-mail (Menu 5.5.3)

U kunt de standaard e-mailinstellingen aanpassen.



De instellingen voor de e-mail profielen kunnen niet worden gewijzigd tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.

- **Instellingen voor verzenden:** u kunt de volgende verzendinstellingen voor e-mailberichten wijzigen:

Kopie naar jezelf sturen: een kopie van het e-mail-bericht naar uw eigen e-mailadres sturen.

Ontvangstbevestiging: instellen dat u een melding van het netwerk ontvangt wanneer uw e-mailbericht is afgeleverd.

Leesbevestiging: met uw bericht een aanvraag voor een leesbevestiging meesturen.

Prioriteit: de prioriteit van uw e-mailbericht instellen.

Met handtekening: uw naam, telefoonnummer of een eenvoudige memo aan uw e-mailberichten toevoegen.

Naam wijzigen: hiermee kunt u de naam in uw handtekening wijzigen.

Telefoonnummer wijzigen: hiermee kunt u het telefoonnummer in uw handtekening wijzigen.

Notitie wijzigen: hiermee kunt u de slotregels in uw handtekening wijzigen.

- **Instellingen voor ontvangen:** u kunt de volgende ontvanginstellingen voor e-mail wijzigen:

Controle-interval: hier stelt u in hoe vaak de server wordt gecontroleerd op nieuwe berichten. Als u deze optie instelt op **Niet gebruiken**, kunt u via **Nieuwe mail controleren** handmatig controleren of er nieuwe e-mailberichten zijn.

Leesbevestiging: hiermee kunt u opgeven of de telefoon een verzoek om een leesbevestiging moet versturen. Als u voor **Melden** kiest, vraagt de telefoon of u een leesbevestiging wilt verzenden.

Ophaal-optie: hier stelt u in of de telefoon alleen de berichtkoppen of zowel de berichtkoppen als de berichten ophaalt.

Wis-optie: hier kunt u instellen dat e-mailberichten direct van de server worden verwijderd of pas de volgende keer dat u verbinding met de server maakt.

Weigeren indien groter dan: hier stelt u de maximumgrootte voor inkomende e-mailberichten in. De telefoon weigert e-mailberichten die de opgegeven grootte overschrijden.

Kopie van bericht op server laten staan: na het ophalen wordt een kopie van het bericht op de server bewaard.

- **E-mail account:** hier geeft u uw e-mail account(s) in en selecteert u de account die u wilt gebruiken:
Huidige account: selecteer een account.

Accountinstellingen: u kunt maximaal vijf e-mailaccounts voor verschillende e-mailservers instellen. Hier kunt u de instellingen per account wijzigen:

- **Gebruiken:** selecteer deze optie om de account te selecteren en weer te geven in de **E-mailbox**.
- **Accountnaam:** hier geeft u een naam in voor de geselecteerde account.
- **Gebruikersnaam:** geef een gebruikersnaam in.
- **E-mail adres:** geef hier uw e-mailadres in.
- **Antwoordadres:** geef hier het e-mailadres in waarnaar de ontvanger een antwoord kan sturen.
- **User ID:** geef hier uw e-mail gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord:** geef hier uw e-mail wachtwoord in.
- **SMTP server:** geef hier het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de uitgaande e-mailberichten in.
- **SMTP poort:** geef hier het nummer van de SMTP-poort in.

- **Protocoltype:** hier selecteert u het protocol voor de server voor inkomende e-mailberichten. De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen voor het protocoltype.

*Bij protocoltype **POP3**:*

- **POP3 server:** geef hier het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de inkomende e-mailberichten in.
- **POP3 poort:** geef hier het nummer van de POP3-poort in.
- **Inloggen bij APOP:** wanneer u deze optie selecteert, wordt er verbinding gemaakt met de server door de APOP-inlogprocedure te gebruiken.

*Bij protocoltype **IMAP4**:*

- **IMAP4 server:** geef hier het IP-adres of de domeinnaam van de server voor de inkomende e-mailberichten in.
- **IMAP4 poort:** geef hier het nummer van de IMAP4-poort in.
- **Inclusief bijlagen:** selecteer deze optie als u ook de bijlagen bij e-mailberichten wilt ontvangen.

- **Max. e-mails:** hier stelt u het aantal berichtkoppen in dat u wilt ophalen van de server.
- **E-mail profiel:** kies het verbindingsprofiel dat voor e-maildiensten gebruikt moet worden.



De instellingen voor de e-mail profielen kunnen niet worden gewijzigd tijdens het ophalen of verzenden van e-mailberichten.

Huidige server: kies een profiel.

Instellingen server: u kunt maximaal vijf e-mail profielen configureren. Voor ieder profiel moeten de volgende opties ingesteld worden om verbinding te maken met het GPRS-netwerk:

- **Profielnaam:** geef een naam voor het e-mailprofiel in.
- **APN:** geef de naam van het toegangspunt (APN) voor het adres van het GPRS-netwerk in.
- **Gebruikersnaam:** geef uw gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord:** geef uw wachtwoord in.
- **DNS1:** geef het adres van de primaire naamserver (DNS) in.

- **DNS2:** geef het adres van de secundaire naamserver (DNS) in.

- **Blokkeerlijst:** geef e-mailadressen of onderwerpen die u wilt weigeren in.

Serverbericht *(Menu 5.5.4)*

U kunt de instellingen wijzigen voor het ontvangen van serverberichten van de draadloze webserver.

- **Ontvangen:** hiermee stelt u in hoe serverberichten worden ontvangen.
- **SMS centrale:** hier kunt u ingeven van welk adres u serverberichten wilt ontvangen.

Infoberichten *(Menu 5.6)*

De infoberichtendienst levert korte berichten over verschillende onderwerpen, zoals het weer, sportuitslagen, files, e.d.

Met dit menu kunt u de instellingen van de infoberichtendienst aanpassen en infoberichten lezen.

- **Lezen:** ontvangen berichten openen.
In **Huidige berichten** worden infoberichten opgeslagen totdat de telefoon wordt uitgezet.

In **Opgeslagen berichten** kunt u infoberichten definitief opslaan. Om berichten in de map **Opgeslagen berichten** op te slaan, drukt u wanneer een melding verschijnt op **<Opties>** en kiest u voor **Opslaan**.

- **Ontvangen:** hier kunt u de ontvangst van infoberichten in- en uitschakelen.
- **Kanaal:** hier kunt u ingeven van welke kanalen u infoberichten wilt ontvangen.
Als u **Beschikbare kanalen** selecteert, kunt u een lijst met actieve infoberichtkanalen instellen.
- **Taal:** selecteer de taal of talen waarin de infoberichten moeten worden weergegeven.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Geheugenstatus (Menu 5.7)

U kunt nagaan hoeveel geheugen momenteel wordt gebruikt voor elke map.

Mijn bestanden (Menu 6)

Het menu **Mijn bestanden** geeft toegang tot afbeeldingen, video's, muziek en geluidsbestanden die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Mijn bestanden** om dit menu te openen.

- ☒ In verband met het Digital Rights Management (DRM) systeem kan voor sommige door u van internet gedownloade of via MMS ontvangen media-items een licentie nodig zijn om ze te kunnen openen.

Afbeeldingen (Menu 6.1)

In dit menu worden foto's en afbeeldingen weergegeven die u hebt gemaakt, gedownload, ontvangen in berichten of vanuit uw computer hebt geïmporteerd.

Een afbeelding bekijken

1. Selecteer een map met afbeeldingen.
2. Selecteer een afbeelding.

Een diavertoning bekijken

U kunt uw foto's als diavertoning bekijken. Hierbij worden de foto's in de huidige map een voor een getoond.

1. Kies voor **Foto's**.
2. Druk op **<Opties>** en kies voor **Diavertoning**.
3. Een wachttijd selecteren.
De diavertoning begint.
4. Druk op **<Annuleer>** om de diavertoning te stoppen.

Opties voor afbeeldingen gebruiken

Druk terwijl u een afbeelding bekijkt op **<Opties>** voor toegang tot de volgende opties:

- **Lijst:** terug naar de lijst met afbeeldingen.
- **Verzenden via:** de foto via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Instellen als:** de foto instellen als achtergrond of aan een van uw contacten uit de telefoonlijst koppelen. Bij een oproep wordt de foto getoond.
- **Wijzigen:** de foto verfraaien met emoticons, een kader of een speciaal effect.

- **Wissen:** verwijdt het bestand.
- **Hernoemen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Naar favoriete afbeeldingen/Verplaatsen naar:** het bestand naar een andere map verplaatsen.
- **Delen voor Bluetooth:** het bestand of alle bestanden delen met andere Bluetooth apparaten.
- **Afdrukken via Bluetooth:** het bericht afdrukken door via Bluetooth verbinding te maken met een printer.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** toont de details van het bestand.

Video's (Menu 6.2)

In dit menu worden videoclipen weergegeven die u hebt opgenomen, gedownload, ontvangen in berichten of vanuit uw computer hebt geïmporteerd.






Met andere apparatuur opgenomen videoclipen worden mogelijk niet goed weergegeven.


Een videoclip afspelen

1. Selecteer een map met video's.
2. Selecteer een videoclip.

Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
OK/ 	Het afspelen onderbreken/hervatten.
Links	Achteruit gaan binnen een bestand.
Rechts	Vooruit gaan binnen een bestand.
 / 	Het volume aanpassen.
Omlaag	Het afspelen stoppen.

Opties voor videoclips gebruiken

Druk in de videoweergave op  om de volgende opties weer te geven:

- **Afspelen:** het bestand afspelen.
- **Verzenden via:** het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Wissen:** verwijdt het bestand.

- **Hernoemen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Naar favoriete video's/Verplaatsen naar:** het bestand naar een andere map verplaatsen.
- **Delen voor Bluetooth:** het bestand delen met andere Bluetooth apparaten.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** toont de details van het bestand.

Muziek *(Menu 6.3)*

In dit menu worden MP3-bestanden weergegeven die u hebt gedownload of vanuit uw computer hebt geïmporteerd.

Selecteer een bestand. De MP3-speler wordt geopend. ► p. 39

Geluiden *(Menu 6.4)*

In dit menu worden spraakmemo's weergegeven die u hebt opgenomen en geluidsbestanden die u hebt gedownload, ontvangen in berichten of vanuit uw computer geïmporteerd.

Een geluidsfragment afspelen

1. Selecteer een map met geluiden.
2. Selecteer een geluidsfragment. Voor spraakmemo's zie **Voice recorder**. ► p. 41

Geluidopties gebruiken

Druk in de geluidswaargave op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Lijst:** terug naar de lijst met geluidsfragmenten.
- **Verzenden via:** het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Instellen als:** het geluid instellen als algemene beltoon, beltoon voor een bepaalde contactpersoon of alarmmelodie.
- **Wissen:** verwijdt het bestand.
- **Hernoemen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Naar favoriete geluiden/Naar gedownload geluiden:** het bestand naar een andere map verplaatsen.
- **Delen voor Bluetooth:** het bestand delen met andere Bluetooth apparaten.

- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** toont de details van het bestand.

Andere bestanden *(Menu 6.5)*

Ontvangen bestanden die niet worden ondersteund door uw telefoon, worden hier opgeslagen. U kunt deze bestanden niet openen op de telefoon. Niet-ondersteunde bestandsindelingen zijn o.a. *.doc, *.ppt en *.txt.

Geheugenstatus *(Menu 6.6)*

In dit menu ziet u geheugeninformatie voor media-items in het geheugen van de telefoon.

Agenda *(Menu 7)*

In het menu **Agenda** kunt u uw agenda bijhouden. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Agenda** om dit menu te openen.

De agenda bekijken

Als u het menu **Agenda** opent, wordt de kalender in de maandweergave weergegeven, waarbij de huidige datum wordt aangegeven met een blauw vak.

Selecteer een dag

- Druk op [Links] of [Rechts] voor de vorige of volgende dag.
- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] voor de vorige of volgende week.
- Druk op [▲/▼] voor de vorige of volgende maand.

Agenda-opties gebruiken

Druk op <**Opties**> voor de volgende opties:

- **Weergavemodus:** hiermee wijzigt u de weergavevorm van de kalender. ► p. 73
- **Nieuw:** hiermee voegt u een nieuw agenda-item toe. ► volgende paragraaf
- **Ga naar:** hiermee gaat u naar de huidige datum of kunt u een bepaalde datum opgeven.
- **Sorteren op:** hiermee kunt u items op type agenda-item sorteren.

- **Wissen:** verwijder de items uit de agenda met behulp van diverse verwijderopties.
- **Gemist alarm agenda-item:** toont de items waarvan u het alarm hebt gemist.
- **Geheugenstatus:** geheugenstatus van de agenda-items weergeven.

Een nieuw agenda-item maken

U kunt afspraken, verjaardagen, andere agenda-items en actiepunten in de agenda opnemen. Per dag kunnen meer agenda-items worden vastgelegd.

Een nieuw agenda-item ingeven

1. Kies een datum op de kalender.
2. Druk op <**Opties**> en kies voor **Nieuw** → **Afspraak** of **Diversen**.
3. Geef informatie in of wijzig de instellingen.
 - **Onderwerp:** geef een omschrijving in voor het agenda-item.
 - **Details:** geef details voor het agenda-item in.
 - **Begindatum** en **Begintijd:** geef de begindatum en -tijd voor het item in.

- **am/pm**: kies in de 12-uursnotatie voor **am** (nacht/ochtend) of **pm** (middag/avond).
 - **Einddatum** en **Eindtijd**: geef de einddatum en -tijd voor het item in.
 - **am/pm**: kies in de 12-uursnotatie voor **am** (nacht/ochtend) of **pm** (middag/avond).
 - **Locatie**: (bij **Afspraak**) geef de plaats van de afspraak in.
 - **Alarm**: hier kunt u een alarm voor het item instellen.
 - **voor**: hier kunt u instellen hoe lang voor de begintijd van de afspraak het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
 - **Alarmtoon**: selecteer een alarmtoon.
 - **Herhalen**: (bij **Afspraak**) hier kunt u een herhaalpatroon voor de afspraak instellen.
 - **tot**: (bij **Afspraak**) hier kunt u de einddatum voor het herhaalpatroon instellen.
4. Druk op **<Opslaan>** om het agenda-item op te slaan.

Een nieuwe verjaardag invoeren





1. Kies een datum op de kalender.
2. Druk op **<Opties>** en kies voor **Nieuw** → **Verjaardag**.
3. Geef informatie in of wijzig de instellingen.
 - **Gebeurtenis**: geef informatie over de verjaardag in.
 - **Datum**: geef de datum in.
 - **Alarm**: hier kunt u een alarm voor de verjaardag instellen.
 - **voor**: hier kunt u instellen hoe lang voor de verjaardag het alarm moet afgaan om u te waarschuwen.
 - **Alarmtijd**: geef de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
 - **am/pm**: kies in de 12-uursnotatie voor **am** (nacht/ochtend) of **pm** (middag/avond).
 - **Alarmtoon**: selecteer een alarmtoon.
 - **Ieder jaar herhalen**: hier kunt u instellen dat u elk jaar aan de verjaardag wilt worden herinnerd.
4. Druk op **<Opslaan>** om de verjaardag op te slaan.

Een actiepunt invoeren

1. Kies een datum op de kalender.
2. Druk op <**Opties**> en kies **Nieuw** → **Actiepunt**.
3. Geef informatie in of wijzig de instellingen.
 - **Actiepunt**: geef informatie over het item in.
 - **Begindatum**: geef de begindatum in.
 - **Einddatum**: geef de einddatum in.
 - **Prioriteit**: selecteer een prioriteit.
4. Druk op <**Opslaan**> om het actiepunt op te slaan.

Een item bekijken

Als u agenda-items hebt ingegeven, worden onder in de kalender de pictogrammen van de agenda-items en het aantal agenda-items voor de betreffende dag weergegeven.

- | | |
|---|---|
| •  Afspraak | •  Verjaardag |
| •  Actiepunt | •  Overige afspraken |

Een agenda-item openen

1. Selecteer een datum in de kalender om de items voor die dag weer te geven.
2. Selecteer een item om de details te bekijken.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om naar de andere agenda-items op de gekozen dag te gaan.

Opties voor agenda-items

Druk terwijl u een agenda-item bekijkt op <**Opties**> voor de volgende opties:

- **Wijzigen**: een item wijzigen.
- **Nieuw**: hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Verzenden via**: het agenda-item via SMS, MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Weergavemodus**: hiermee wijzigt u de weergavevorm van de kalender.
- **Afgehandeld/Niet afgehandeld**: de status van het actiepunt wijzigen.
- **Wissen**: hiermee wist u het item.
- **Afdrukken via Bluetooth**: het bericht afdrukken door via Bluetooth verbinding te maken met een printer.




Een item bekijken in een andere weergave

U kunt de agenda op dagweergave of weekweergave zetten. Druk op <**Opties**> en kies voor **Weergavemodus** → dag- of weekweergave.

Dagoverzicht

U kunt items voor de geselecteerde datum bekijken. Selecteer een item om de details te bekijken.

De volgende symbolen kunnen worden gebruikt om de status van een agenda-item aan te geven:


-  Alarm ingesteld
-  Terugkerend item
-  Prioriteit actiepunt (Rood: hoog, blauw: normaal en grijs: laag)
- ☒ Afgehandeld actiepunt

Weekoverzicht

U kunt items voor de gekozen week bekijken. Een cel in het overzicht geeft aan of er een item is gepland. Selecteer een cel binnen de gewenste dag.

Camera (Menu 8)

U kunt de in de telefoon ingebouwde cameramodule gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Om dit menu te openen, drukt u in de standby-stand op <**Menu**> en kiest u voor **Camera** of houdt u [



- Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar camera's niet zijn toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u mogelijk inbreuk maakt op de privacy van een ander.




Een foto maken

U kunt met de telefoon foto's nemen in verschillende standen. De telefoon maakt JPEG-foto's.




- Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

Een foto nemen met de telefoon open

1. Open het menu **Camera** of houd [- 2. Richt de camera op uw onderwerp en bepaal de uitsnede.
 - Druk op <> om de camera-opties te gebruiken. ► volgende paragraaf
 - U kunt via het toetsenbord de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ► p. 75
- 3. Druk op [Foto's.

4. U wilt...	Druk op...
foto-opties gebruiken	< Opties >. ► p. 76
de foto wissen	[C] en vervolgens op < Ja >.
terug naar de opnamestand	< Terug >.

Camera-opties in de opnamestand gebruiken

Druk in de opnamestand op <> voor de volgende opties:

- **Video opnemen**: naar de videostand.
- **Fotostand**: hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:
 - Eén opname**: een foto in de normale stand. U kunt kiezen of de camera de foto's automatisch opslaat.
 - Multishot**: een serie foto's maken. U kunt het aantal foto's kiezen dat de camera achter elkaar moet maken, en de opnamesnelheid.
- **Effecten**: de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Kaders**: een decoratief kader selecteren.
- **Timer**: een wachttijd instellen voordat de foto wordt genomen.
- **Ga naar foto's**: naar de map **Foto's** gaan.

- **Instellingen:** hier kunt u de standaard-instellingen voor het maken van foto's wijzigen.
Grootte: selecteer de beeldgrootte.
Kwaliteit: selecteer de beeldkwaliteit.
Zoeker: selecteer een voorbeeldscherm.
Geluid sluit: hier kunt u het geluid selecteren dat u hoort als u de sluiterknop [] indrukt.
Geluid bij zoomen: het geluid dat bij zoomen klinkt aan- of uitzetten.
Geluid bij contrastinstelling: het geluid dat bij wijzigen van de helderheid klinkt aan- of uitzetten.
Standaardnaam: de standaardtekst wijzigen waarmee de namen van de fotobestanden beginnen.
- **Sneltoetsen camera:** de functies weergeven van de toetsen die u kunt gebruiken in de opnamestand.

Functies van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
Links/Rechts	De helderheid aanpassen.
Omhoog/ Omlaag	In- of uitzoomen.
▲	Het beeld verticaal spiegelen.
▼	Het beeld horizontaal spiegelen.
1	Naar de videostand gaan. ► p. 77
2	De beeldgrootte wijzigen.
3	De beeldkwaliteit wijzigen.
4	De camerastand wijzigen.
5	De kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.

Toets	Functie
7	Een decoratief kader selecteren.
8	De timer instellen.
9	Naar de map Foto's gaan.
*	Het voorbeeldscherm wijzigen.

Foto-opties gebruiken

Druk nadat u een foto hebt opgeslagen op **<Opties>** voor de volgende opties:


- **Nog een foto maken:** terug naar de fotostand.
- **Verzenden via:** het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Instellen als:** de foto instellen als achtergrond of aan een contact uit uw telefoonlijst koppelen. Bij een oproep wordt de foto getoond.
- **Wissen:** verwijdert het bestand.
- **Alles van Multishot wissen:** multishot-foto's wissen.
- **Hernoemen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Ga naar foto's:** naar de map **Foto's** gaan. ▶ p. 66

- **Delen voor Bluetooth:** het bestand of alle bestanden delen met andere Bluetooth apparaten.
- **Afdrukken via Bluetooth:** het bericht afdrukken door via Bluetooth verbinding te maken met een printer.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** toont de details van het bestand.

Een foto nemen met de telefoon dicht

1. Houd [] ingedrukt.
2. Druk zo nodig op [**▶II/FM**] om  te markeren.





U wilt...	Druk op...
het beeld verticaal te spiegelen	[▲].
het beeld horizontaal spiegelen	[▼].
de helderheid aanpassen	[◀◀].
in- of uitzoomen	[▶▶].




4. Druk op [] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Een video opnemen


U kunt een video opnemen van wat wordt weergegeven op het camerascherm en deze video opslaan.

Een video opnemen met de telefoon open

1. Druk in de standby-stand op [1].
2. Richt de camera op uw onderwerp en bepaal de uitsnede.
 - Druk op <> om de camera-opties te gebruiken. ► volgende paragraaf
 - U kunt via het toetsenbord de camera-instellingen wijzigen of naar andere standen overschakelen. ► p. 78
3. Druk op [> om de opname te starten.
4. Druk op [> of <> om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen in de map **Video's**.

5. U wilt...	Druk op...
de videoclip afspelen	[OK/  >].
opties voor videoclips gebruiken	<  >. ► p. 79
de videoclip wissen	[C] en vervolgens <Ja>.
teruggaan naar de videostand	<  >.

Beschikbare opties in de videostand

Druk in de opnamestand op <> voor de volgende opties:

- **Foto nemen:** terug naar de fotostand.
- **Effecten:** de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Timer:** een wachttijd instellen waarna de opname wordt gestart.
- **Ga naar video's:** naar de map **Video's** gaan.

- **Instellingen:** hier kunt u de volgende instellingen voor het opnemen van een video wijzigen:

Videostand: selecteer een opnamestand.

Kies **MMS-limiet** om een video op te nemen die geschikt is voor een bericht of als achtergrond kan worden gebruikt.

Kies **Normaal** voor een video binnen de grenzen van het beschikbare geheugen.

Grootte: selecteer een bestandsgrootte.

Kwaliteit: selecteer de beeldkwaliteit.

Geluidsoptname: geluid opnemen bij een videoclip.

Geluid bij zoomen: het geluid dat bij zoomen klinkt aan- of uitzetten.

Geluid bij contrastinstelling: het geluid dat bij wijzigen van de helderheid klinkt, aan- of uitzetten.

Standaardnaam: de standaardtekst wijzigen waarmee de namen van de videobestanden beginnen

- **Sneltoetsen camcorder:** de functies weergeven van de toetsen die u kunt gebruiken in de opnamestand.


Functies van de toetsen in de videostand

In de videostand kunt u met de toetsen de volgende instellingen aanpassen:

Toets	Functie
Links/Rechts	De helderheid aanpassen.
Omhoog/ Omlaag	In- of uitzoomen.
▲	Het beeld verticaal spiegelen.
▼	Het beeld horizontaal spiegelen.
1	Overschakelen naar de fotostand. ▶ p. 73
2	De bestandsgrootte wijzigen.
3	De beeldkwaliteit wijzigen.
4	De video-opnamestand wijzigen.
5	De kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
7	Het geluid in- of uitschakelen.

Toets	Functie
8	De timer instellen.
9	Naar de map Video's gaan.





Opties voor videoclips gebruiken



Druk nadat u een videoclip hebt opgeslagen op <  > voor de volgende opties:

- **Nog een opname maken:** hiermee gaat u terug naar de opnamestand.
- **Verzenden via:** het bestand via MMS, e-mail of Bluetooth verzenden.
- **Wissen:** de videoclip wissen.
- **Hernoemen:** de naam van het bestand wijzigen.
- **Ga naar video's:** naar de map **Video's** gaan.
► p. 67
- **Delen voor Bluetooth:** het bestand delen met andere Bluetooth apparaten.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt gewist.
- **Eigenschappen:** toont de details van het bestand.

Een video opnemen met de telefoon dicht

1. Houd [] ingedrukt.
2. Druk zo nodig op [/FM] om  te markeren.

U wilt...	Druk op...
het beeld verticaal spiegelen	[].
het beeld horizontaal spiegelen	[].
de helderheid aanpassen	[].
in- of uitzoomen	[].

4. Druk op [] om de opname te starten.
5. Druk op [] om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Instellingen (Menu 9)

In het menu **instellingen** vindt u verschillende opties om de telefoon aan uw wensen en behoeften aan te passen. U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** om dit menu te openen.

Tijd en datum (Menu 9.1)

Met dit menu kunt u de huidige tijd en datum op uw telefoon instellen.

- **Tijd:** geef de huidige tijd in.
- **Thuiszone:** druk op [OK/↵] en stel uw thuiszone in. Kies de stad die tot dezelfde zone behoort als uw woonplaats. Om aan te geven dat het zomertijd is, selecteert u **Zomertijd instellen**.
- **am/pm:** selecteer **am** of **pm** bij de 12-uurs indeling.
- **Indeling tijd:** selecteer de gewenste tijndeling.
- **Datum instellen:** geef de huidige datum in.
- **Indeling datum:** selecteer de gewenste datumindeling.
- **Begin dag week:** geef aan met welke dag van de week de kalender moet beginnen.
- **Automatisch bijwerken:** selecteer dit als u de zomertijd wilt toepassen op de huidige tijd, wanneer u bij **Thuiszone** heeft gekozen voor **Zomertijd instellen**.

Telefooninstellingen (Menu 9.2)

U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan uw eigen wensen aanpassen.

Taal (Menu 9.2.1)

Kies in dit menu de voor het display gewenste taal.

Welkomtekst (Menu 9.2.2)

Geef in dit menu de begroeting in die kort wordt weergegeven bij het inschakelen van de telefoon.

Snelkoppeling (Menu 9.2.3)

U kunt de stuurtoetsen gebruiken als snelkoppeling om direct vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen. Met dit menu kunt u een snelkoppeling naar een menu maken.

Een snelkoppelingmenu toewijzen

1. Selecteer een toets die u voor de snelkoppeling wilt gebruiken.
2. Kies het menu dat u aan de toets wilt koppelen.

Opties voor snelkoppelingen gebruiken

Druk op <**Opties**> voor de volgende opties:

- **Wijzigen:** een snelkoppeling toewijzen of wijzigen.
- **Verwijderen:** de snelkoppeling annuleren.
- **Alles wissen:** alle toegewezen snelkoppelingen annuleren.

Geavanceerde snelkoppeling *(Menu 9.2.4)*

Met dit menu kunt u de geavanceerde snelkoppelingen activeren. Daarmee kunt u vanuit het belscherm direct de menu-opties Nieuw SMS-bericht, Alarm, Agenda en Omrekenen openen.

De functie Geavanceerde snelkoppeling aanzetten

1. In het scherm Geavanceerd kiest u voor **Aan**.
2. Druk op <**Opslaan**>.

Geavanceerde snelkoppeling wijzigen

1. Selecteer de toets waarvan u de snelkoppeling wilt wijzigen.
2. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Opties voor geavanceerde snelkoppelingen gebruiken

Druk op <**Opties**> om de volgende opties te openen

- **Wijzigen:** de snelkoppeling naar een menu wijzigen.
- **Verwijderen:** de snelkoppeling die aan de geselecteerde toets is toegewezen verwijderen.
- **Alles wissen:** alle toegewezen snelkoppelingen verwijderen.

Volumetoets *(Menu 9.2.5)*

In dit menu kunt u instellen of bij ingedrukt houden van [▲/▼] als er een oproep binnenkomt, de beltoon wordt uitgezet of de oproep wordt geweigerd.

Overige instellingen *(Menu 9.2.6)*

U kunt de functies voor automatische nummerherhaling en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen, en de externe toetsen vergrendelen.

- **Autom. herhalen:** u kunt de telefoon een nummer maximaal tien keer opnieuw laten bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.

- **Elke toets antwoorden:** hiermee kunt u een oproep aannemen door op een willekeurige toets te drukken, behalve [📞] en <**Weiger**>.
- **Helderheid stem:** geluiden van buitenaf dempen en gesprekskwaliteit verbeteren, zodat uw gesprekspartner u ook kan verstaan als u zich in een rumoerige ruimte bevindt.
- **Klepje actief:** hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door de telefoon te openen.
- **Coververgrendeling:** de externe toetsen vergrendelen, zodat u deze niet per ongeluk indrukt als de telefoon dicht is.

Displayinstellingen (Menu 9.3)

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display wijzigen.

Achtergrond (Menu 9.3.1)

U kunt voor het standby-scherm van beide displays een achtergrond kiezen.

- **Hoofddisplay:** hier selecteert u de afbeelding die wordt weergegeven op het hoofddisplay.

- **Extern display:** instellingen voor extern display wijzigen:

Klok: selecteer een type klok.

Tekst extern display: hier selecteert u de tekst die wordt weergegeven op het externe display.

Achtergrondaafbeeldingen: hier kunt u de achtergrondaafbeelding voor het externe display wijzigen.

Tekstweergave (Menu 9.3.2)

Kies dit menu als u de instellingen voor de tekst op het standby-scherm wilt veranderen.

- **Plaats van tekst:** hier kiest u de tekstpositie. Als u in de standby-stand geen tekst wilt weergeven, selecteert u **Uit**.
- **Tekstopmaak:** hier selecteert u de tekstopmaak.
- **Tekstkleur:** hier selecteert u een tekstkleur.

Display bij kiezen nr. (Menu 9.3.3)

In dit menu kunt u een lettergrootte en -kleur kiezen, of een achtergrondkleur voor de cijfers van het te bellen nummer dat u ingeeft.

Agenda (Menu 9.3.4)

In dit menu kunt u aangeven of in de standby-stand de kalender van de huidige maand wordt weergegeven.

Kleur (Menu 9.3.5)

U kunt een kleur kiezen voor de menustand.

Helderheid display (Menu 9.3.6)

U kunt de helderheid van het display afstemmen op veranderende lichtomstandigheden.

Bellergegevens tonen (Menu 9.3.7)

In dit menu kunt u de telefoon instellen om gemiste oproepen aan te geven met de informatie van de beller van de laatste gemiste oproep. U kunt ook **Met cover display** selecteren. In dat geval wordt de informatie over de beller op het externe display getoond.

Geluidsinstellingen (Menu 9.4)

Hier kunt u de diverse geluidsinstellingen wijzigen.

Inkomende oproep (Menu 9.4.1)

In dit menu kunt u de geluidsinstellingen voor inkomende oproepen wijzigen.

- **Type belsignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.
- **Beltoon:** selecteer een beltoon.
- **Volume:** selecteer het belvolume.

Toetstoon (Menu 9.4.2)

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.



In de standby-stand kunt u het toetsvolume wijzigen met [▲/▼] in de standby-stand.

Berichttoon (Menu 9.4.3)

Met dit menu kunt u het geluidsignaal voor inkomende SMS/MMS/e-mail/info-berichten instellen.

- **Beltoon:** selecteer een van de berichtsignalen.
- **Type belsignaal:** stel in hoe u wilt worden gewaarschuwd bij inkomende berichten.
- **Herhaling:** hier kunt u opgeven hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

Toon bij in-/uitschakelen (Menu 9.4.4)

Hier kunt u de melodie kiezen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

Klepsignaal (Menu 9.4.5)

Hier kunt u de toon kiezen die u hoort bij het openen of sluiten van de telefoon.

Stille stand (Menu 9.4.6)

Hier kunt u instellen hoe de telefoon op een bepaalde gebeurtenis moet reageren als de stille stand is ingeschakeld.

Overige tonen (Menu 9.4.7)

Met dit menu kunt u de overige tonen van de telefoon wijzigen.

- **Minutenteller:** de telefoon laat tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon horen, zodat u weet hoe lang het gesprek duurt.
- **Verbindingston:** de telefoon laat een pieptoon horen wanneer er bij een uitgaande oproep verbinding is met het netwerk.
- **Alarm tijdens oproep:** de telefoon laat tijdens een oproep een pieptoon horen bij een nieuw bericht of wanneer het alarm moet afgaan.
- **Toon bij melding:** de telefoon laat een pieptoon horen wanneer u iets fout doet of er iets fout gaat op de telefoon.

Verlichtingsinstellingen (Menu 9.5)

Via dit menu kunt u de instellingen voor de achtergrondverlichting wijzigen.

Verlichting (Menu 9.5.1)

Instellingen voor achtergrondverlichting en pictogrammen van extern display wijzigen:

- **Hoofddisplay aan:** hier kiest u hoe lang de verlichting aan moet blijven.
- **Hoofddisplay dimmen:** hier kiest u hoe lang het display gedimd blijft nadat de verlichting is uitgegaan. Na de opgegeven tijd gaat het display uit.
- **Symbolen extern display:** hier kunt u instellen of de symbolen van het hoofddisplay worden weergegeven op het externe display.

Verlichting toetsenblok (Menu 9.5.2)

U kunt kiezen hoe de telefoon met de verlichting van de toetsen omgaat.

- **Altijd gebruiken:** de toetsverlichting wordt altijd gebruikt.
- **Tijdens de nacht gebruiken:** de toetsverlichting werkt alleen tussen 5 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends.

- **Op aangepast tijdstip gebruiken:** de periode ingeven waarin de toetsverlichting wordt gebruikt.

Netwerkdiensten *(Menu 9.6)*

Dit menu geeft toegang tot de netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of om u erop te abonneren.

Oproepen doorschakelen *(Menu 9.6.1)*

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
 - **Altijd doorschakelen:** alle oproepen worden doorgeschakeld.
 - **In gesprek:** oproepen worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.
 - **Geen antwoord:** oproepen worden doorgeschakeld als u niet opneemt.
 - **Onbereikbaar:** oproepen worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw eigen netwerk bevindt of als uw telefoon uit staat.

- **Alles annuleren:** alle doorschakelingen annuleren.
2. Selecteer welk soort oproepen u wilt doorschakelen.
 3. Kies voor **Inschakelen**. Om oproepen doorschakelen uit te schakelen, kiest u voor **Uitzetten**.
 4. Ga naar de regel **Doorschakelen naar**.
 5. Geef het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.
 6. Als u **Geen antwoord** hebt gekozen, gaat u naar **sec.** en kiest u hoe lang het netwerk moet wachten voordat een oproep wordt doorgeschakeld.
 7. Druk op **<Kies>**.

Oproepen blokkeren *(Menu 9.6.2)*

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:
 - **Alle uitgaande:** geen uitgaande oproepen mogelijk.
 - **Internationaal:** er zijn geen uitgaande oproepen naar het buitenland mogelijk.

- **Internationaal behalve thuisland:** u kunt alleen bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt en uw eigen land.
- **Alle inkomende:** u kunt geen oproepen ontvangen.
- **Inkomend in buitenland:** in het buitenland kunt u geen oproepen ontvangen.
- **Alles annuleren:** alle blokkeringen worden geannuleerd. U kunt weer normaal bellen en gebeld worden.
- **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen:** hier kunt u het blokkeerwachtwoord veranderen dat u van uw serviceprovider hebt gekregen.

2. Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.
3. Kies voor **Inschakelen**. Om de oproepblokkering uit te schakelen, kiest u voor **Uitzetten**.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u van uw serviceprovider hebt gekregen en druk op **<OK>**.

Wisselgesprek *(Menu 9.6.3)*

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bellen terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer het type oproep voor wisselgesprek.

2. Ga naar **Inschakelen** en druk op **<Kies>**. Om de wisselgesprekdienst uit te schakelen, kiest u voor **Uitzetten**.

Netwerk kiezen *(Menu 9.6.4)*

Met deze netwerkdienst kunt u automatisch of handmatig een netwerk selecteren tijdens roaming buiten uw eigen netwerk. U kunt alleen netwerken kiezen waarmee uw provider een roamingcontract heeft afgesloten.

Nummerweergave *(Menu 9.6.5)*

Met deze netwerkdienst kunt u voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt. Als u voor **Standaard** kiest, gebruikt de telefoon de standaardinstellingen die uw provider voor u heeft ingesteld.



Bij sommige netwerken kunt u deze instelling echter niet wijzigen.

Voicemailserver *(Menu 9.6.6)*

Via dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten openen.

- ☒ U kunt uw voicemail pas controleren wanneer u eerst het telefoonnummer van de voicemailserver hebt vastgelegd. Informeer bij uw provider naar het nummer van de voicemailserver.

- **Verbinden met voice mail:** hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw berichten kunt afluisteren.
- **Nummer voicemailserver:** geef hier het telefoonnummer van de voicemailserver in.

Band kiezen *(Menu 9.6.7)*

U kunt alleen telefoneren als de telefoon is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken. Deze telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen (banden): GSM 1900 en gecombineerd GSM 900/1800.

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, moet u wellicht op een andere band overschakelen.

Bluetooth *(Menu 9.7)*

Met de Bluetooth-functie kunt u de telefoon draadloos aansluiten op andere Bluetooth-apparaten en daar gegevens mee uitwisselen, handsfree bellen of de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth maakt verbinding mogelijk tussen alle Bluetooth apparaten die zich binnen 10 meter van elkaar bevinden. Omdat de apparaten communiceren via radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet te kunnen zien.

- ☒
 - Als zich obstakels tussen de apparaten bevinden, kan de maximale afstand kleiner worden.
 - We raden u aan om geen gebruik te maken van Bluetooth tegelijk met multimedia functies, zoals spraakrecorder, camera of MP3-speler, en omgekeerd.
 - Sommige apparaten zijn misschien niet compatibel met uw telefoon.

De Bluetooth-functie instellen

Het menu **Bluetooth** bevat de volgende opties:







- **Aanzetten:** hiermee zet u de Bluetooth-functie aan of uit.

- **Mijn apparaten:** hiermee zoekt u naar Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken.
- **Zichtbaarheid van mijn telefoon:** hiermee stelt u in dat andere Bluetooth-apparaten uw telefoon kunnen vinden.
- **Naam van mijn telefoon:** hiermee wijst u een Bluetooth-apparaatnaam toe aan de telefoon. Deze naam wordt op andere apparaten weergegeven.
- **Veilige modus:** hier geeft u aan of om een bevestiging moet worden gevraagd voordat andere apparaten toegang krijgen tot uw gegevens.
- **Bluetooth diensten:** geeft de beschikbare Bluetooth-diensten weer.

Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit koppelen

1. Kies vanuit de Bluetooth-instellingsopties **Mijn apparaten**.
2. Kies **Nieuw apparaat zoeken**.
Als het zoeken is voltooid, wordt een lijst getoond met apparaten waarmee u verbinding kunt maken.

De volgende symbolen geven aan om wat voor type apparaat het gaat:

-  Computer
-  Mobiele telefoon
-  Printer
-  Onbekend apparaat
-  PDA
-  Handsfree car-kit of headset

De kleur van het symbool geeft de status aan:

- Grijs voor niet-gekoppelde apparaten
- Blauw voor gekoppelde apparaten
- Rood voor apparaten die momenteel verbinding hebben met uw telefoon

3. Selecteer een apparaat.
4. Geef een Bluetooth-PIN-code in en druk op **<OK>**. Deze code wordt slechts eenmaal gebruikt en u hoeft hem niet te onthouden.

Nadat de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code heeft ingetoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

- ☒ Sommige apparaten, met name headsets en handsfree carkits, hebben een vaste Bluetooth-PIN-code, zoals **0000**. Als het andere apparaat een code heeft, moet u die ingeven.

Apparaatopties gebruiken

Druk in de lijst met items op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Verbinden:** verbinding maken met een handsfree car-kit of headset.
- **Verbinding verbreken:** de verbinding met het andere apparaat beëindigen.
- **Bestanden doorzoeken:** zoeken naar gegevens op het andere apparaat en deze in uw telefoon importeren.
- **Servicelijst:** open de lijst met Bluetooth diensten van het andere apparaat.
- **Hernoemen:** het gekoppelde apparaat een andere naam geven.
- **Apparaat goedkeuren/Apparaat niet goedkeuren:** hier geeft u aan of de telefoon om toestemming moet vragen wanneer andere apparaten verbinding proberen te maken.
- **Wissen:** het selecteerde apparaat of alle apparaten uit de lijst verwijderen.

Gegevens verzenden via Bluetooth

1. Activeer de Bluetooth-functie.
2. Kies de toepassing waarin het item is opgeslagen dat u wilt verzenden.
3. Ga naar het gewenste item en druk op **<Opties>**.
4. Kies **Verzenden via → Bluetooth**.
De telefoon zoekt naar apparaten en geeft een lijst met beschikbare apparaten weer.
5. Selecteer een apparaat.
6. Geef zo nodig de Bluetooth-PIN-code in die vereist is voor het koppelen en druk op **<OK>**.

Gegevens ontvangen via Bluetooth

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, moet de Bluetooth-functie op de telefoon ingeschakeld zijn.

Als een niet-toegestaan Bluetooth-apparaat gegevens naar uw telefoon zendt, verschijnt er een melding.

Druk op **<Ja>** als u gegevens wilt ontvangen.

Beveiliging (Menu 9.8)

In dit menu kunt u uw telefoon via verschillende toegangscode's voor telefoon en SIM-kaart beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik.



Als u driemaal achterelkaar een onjuiste PIN/PIN2-code ingeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK/PUK2-code (PIN Unblocking Key) in te geven. Deze codes hebt u van uw provider ontvangen.

PIN controle (Menu 9.8.1)

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. Als deze functie aan staat, moet u altijd uw PIN-code ingeven als u de telefoon aanzet.

PIN wijzigen (Menu 9.8.2)

Via dit menu kunt u uw PIN-code wijzigen. U moet de functie PIN controle hebben ingeschakeld om de PIN-code te kunnen wijzigen.

Telefoonblokkering (Menu 9.8.3)

Met deze functie blokkeert u de telefoon zodat deze niet zonder uw toestemming gebruikt kan worden.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers ingeven.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar optie **Wachtwoord wijzigen** om dit te wijzigen.

Wachtwoord wijzigen (Menu 9.8.4)

Via dit menu kunt u het telefoonwachtwoord wijzigen.

Privacy (Menu 9.8.5)

Met dit menu kunt u de toegang tot berichten en bestanden blokkeren.

Wanneer een Privacy-optie aan staat, moet u het telefoonwachtwoord ingeven om de geblokkeerde items of functies te kunnen benaderen.

SIM blokkeren (Menu 9.8.6)

In dit menu kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de blokkeringscode voor de SIM invoeren als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

FDN-modus (Menu 9.8.7)

Als de SIM-kaart de FDN-modus (Fixed Dialing Number) ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot bepaalde telefoonnummers. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

PIN2 wijzigen (Menu 9.8.8)

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u in dit menu uw huidige PIN2-code wijzigen.

Geheugenstatus (Menu 9.9)

In dit menu kunt u controleren hoeveel geheugen in beslag wordt genomen door **Berichten, Mijn bestanden, Agenda, Telefoonlijst** en **JAVA wereld**. U kunt ook het gedeelde geheugen voor MMS-, e-mailberichten en Mijn bestanden nagaan.

Reset instellingen (Menu 9.10)

Met dit menu kunt u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon terugzetten.

1. Druk op [OK/**i**] om de instellingencategorieën te selecteren die u wilt terugzetten.
2. Druk op <**Reset**>.
3. Druk op <**Ja**> om het terugzetten te bevestigen.
4. Geef het telefoonwachtwoord in en druk op <**OK**>.



Het wachtwoord staat standaard op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen. ► p. 90

Problemen oplossen

Hulp bij het oplossen van problemen

Voer de volgende controles uit voordat u contact opneemt met de klantenservice. Daarmee kunt u de kosten en de tijd van een onnodig gesprek voorkomen.

Wanneer u de telefoon aanzet, kunnen de volgende boodschappen verschijnen:

"SIM-kaart plaatsen"

- Controleer of de SIM-kaart er goed inzit.

"Geef wachtwoord in"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

"Geef PIN in"

- U gebruikt uw telefoon voor het eerst. Geef de PIN code in die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen.
- De functie PIN controle staat aan. Iedere keer dat u de telefoon aanzet, moet u uw PIN code intoetsen. U kunt deze functie uitzetten via de optie **PIN controle**.


"Geef PUK in"

- U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN code ingegeven, zodat de SIM-kaart geblokkeerd is. Geef de PUK code in die u van uw serviceprovider hebt ontvangen.

Melding: "Geen netwerk", "Netwerkfout", of "Niet uitgevoerd"

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Misschien bevindt u zich op een locatie waar de ontvangst te zwak is. Ga naar een andere plaats en probeer het nog een keer.
- U probeert een optie te gebruiken waarvoor u bij uw serviceprovider geen abonnement hebt afgesloten. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar er gebeurt niets

- Heeft u op [] gedrukt?
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

U bent niet bereikbaar

- Staat uw telefoon aan? (Heeft u [📞] ruim een seconde ingedrukt?)
- Heeft u het juiste netwerk gekozen?
- Misschien heeft u inkomende oproepen geblokkeerd.

De persoon met wie u belt hoort u niet

- Staat de microfoon misschien uit?
- Houdt u de telefoon dicht genoeg bij uw mond? De microfoon bevindt zich aan de onderkant van de telefoon.

De telefoon gaat piepen en in het display knippert de melding **Batterij bijna leeg******

- De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.

Slechte ontvangst/geluidskwaliteit

- Controleer in het display de signaalsterkte indicatie (📶). Het aantal balkjes geeft aan of het signaal sterk (📶) of zwak (📶) is.
- Houd de telefoon in een iets andere stand of ga dichterbij een raam staan als u zich in een gebouw bevindt.

Een in de telefoonlijst gekozen nummer wordt niet gebeld

- Zoek de betreffende naam op in de **telefoonlijst** en kijk of het bijbehorende nummer klopt.
- Sla het nummer zonodig opnieuw op.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon gaat soms zomaar uit

- Reinig de contactpunten in de telefoon en op de batterij met een schone, zachte doek.

Kunt u met behulp van de bovengenoemde richtlijnen het probleem niet oplossen, zorg dan voor:

- Het type en serienummer van uw telefoon.
- Uw garantie-informatie.
- Een goede beschrijving van het probleem.

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of het Samsung service center.

SAR certificatie-informatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de EU met betrekking tot de blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zo ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die gelden voor de blootstelling aan radiogolven, zoals aanbevolen door de EU, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarin de voor de bevolking toegestane niveaus voor radiogolven zijn vastgelegd. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van periodieke onderzoeken en evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Bij deze limieten is sprake van een ruime veiligheidsmarge, zodat de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheid, gewaarborgd is.

Voor de blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt een meeteenheid gehanteerd die bekend staat onder de naam SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR limiet is vastgesteld op 2,0 W/kg.*

De hoogste SAR-waarde die voor dit type telefoon gemeten is, bedroeg 0,648 W/kg.

De SAR tests worden uitgevoerd in voorgeschreven situaties waarbij de telefoon met het maximaal toegestane vermogen wordt gebruikt op alle geteste frequentiebanden. Aangezien de SAR is vastgesteld op basis van het maximaal toegestane vermogen, kan het werkelijke SAR niveau tijdens gebruik in ruime mate onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat de telefoon zo is ontworpen dat hij op verschillende vermogenniveaus kan werken, zodat er niet meer vermogen wordt gebruikt dan nodig is om het netwerk te bereiken. In het algemeen geldt dat hoe dichter u bij een basisstation van het netwerk bent, hoe lager het door de telefoon uitgestraalde vermogen is.

Voordat een nieuw type telefoon verkocht mag worden, moet aangetoond zijn dat deze voldoet aan de Europese R&TTE richtlijn. Een van de belangrijkste eisen hiervan heeft betrekking op de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker en andere personen.

* De SAR limiet voor normale mobiele telefoons is 2,0 watt per kilo (W/Kg) uitgemiddeld over 10 gram lichaamsweefsel. Bij deze limiet is, i.v.m. eventuele afwijkingen in de metingen, rekening gehouden met een ruime veiligheidsmarge, die de gebruikers extra veiligheid biedt. De SAR waarden kunnen variëren, afhankelijk van landelijke eisen en de gebruikte frequentieband.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of batterijladers die beschadigd zijn.
- Gebruik batterijen niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- Wanneer u de telefoon dicht bij een basisstation van het netwerk gebruikt, gebruikt hij minder stroom. De spreek- en standbytijden zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte en instellingen van het netwerk.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Wordt de gebruikstijd aanmerkelijk korter, dan is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een batterij die niet wordt gebruikt, ontladst zichzelf na verloop van tijd.
- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers. Gebruikt u de batterijlader niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat een batterij niet langer dan een week in de oplader zitten. Dit verkort de levensduur van de batterij.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de capaciteit van uw batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of wat te verwarmen voor u met opladen begint.
- Leg de batterij nooit in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto als het erg warm of koud is. Daardoor gaan de capaciteit en de levensduur achteruit. Probeer de batterij zoveel mogelijk op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat uw telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion batterijen werken met name minder goed bij temperaturen onder de 0 °C.
- Maak geen kortsluiting tussen de contacten van de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp (bijv. een paperclip of sleutel) direct contact maakt tussen de + en – polen van de batterij (metalen strips op de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas bewaart. Kortsluiting tussen de contacten kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigen of vernielen.
- Lever oude batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen. Altijd inleveren voor hergebruik. Gooi batterijen nooit in het vuur.

Verkeersveiligheid

Uw mobiele telefoon biedt u de mogelijkheid bijna altijd en overal mondeling te communiceren. De voordelen van de mobiele telefoon gaan echter gepaard met een belangrijke verantwoordelijkheid, die iedere gebruiker serieus moet nemen.

Wanneer u een auto bestuurt, is het rijden uw belangrijkste verantwoordelijkheid. Als u uw mobiele telefoon onder het rijden gebruikt, moet u zich beslist houden aan de ter plaatse geldende voorschriften en wetten.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan de ter plaatse geldende voorschriften voor mobiele telefoons. Zet uw telefoon altijd uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is, of als dit storingen in apparatuur kan veroorzaken of gevaar kan opleveren (zoals in een ziekenhuis).

Wilt u de telefoon op een ander apparaat aansluiten, kijk dan eerst in de gebruiksaanwijzing hoe het met de veiligheidsvoorschriften zit. Sluit geen incompatibele producten op elkaar aan.

Net als voor andere mobiele apparatuur die radiosignalen uitzendt, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiogolven. Het kan echter voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet afgeschermd is tegen signalen die uw mobiele telefoon uitzendt. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor een alternatieve oplossing.

Pacemakers

Om interferentie met de pacemaker te voorkomen, adviseren fabrikanten van pacemakers tussen de telefoon en de pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Heeft u het idee dat er toch sprake is van interferentie, zet uw telefoon dan onmiddellijk uit.

Gehoorapparaten

Bij sommige draadloze digitale telefoons is sprake van interferentie met bepaalde gehoorapparaten. Neem in dat geval contact op met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparatuur

Gebruikt u een ander medisch apparaat of hulpmiddel, neem dan contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende beschermd is tegen radiosignalen.

Eventueel kan uw huisarts of specialist u hierbij van dienst zijn.

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u zich in een ziekenhuis of andere medische instelling bevindt en aangegeven is dat het gebruik van een mobiele telefoon daar verboden is.

Voertuigen

Radiogolven kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of niet voldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Ga dit na bij de fabrikant of dealer van de auto.

U kunt ook de fabrikant of leverancier van de in uw auto geïnstalleerde apparatuur raadplegen.

Verbod op mobiel telefoneren

Zet uw mobiele telefoon direct uit op plaatsen waar een verbod op mobiel telefoneren is aangegeven.

Omgeving waar explosiegevaar is

Zet uw telefoon altijd uit wanneer u in een omgeving bent waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan alle ter plaatse aangebrachte borden en andere instructies. Vonken kunnen in zo'n omgeving tot een ontploffing leiden, met lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg. Gebruik de telefoon niet bij een tankstation. We raden u aan uw telefoon uit te zetten bij een tankstation. We wijzen u op de noodzaak om u in brandstofdepots (opslag en distributie), chemische fabrieken en andere plaatsen waar met explosieve materialen wordt gewerkt altijd te houden aan de voorschriften en verboden voor het gebruik van radioapparatuur.


Omgevingen en situaties waar kans bestaat op ontploffingen zijn niet altijd duidelijk aangegeven. Hiertoe behoren o.a. het benedendek van schepen, plaatsen waar overslag en opslag van chemicaliën plaatsvindt, voertuigen die rijden op LPG, plaatsen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, bijvoorbeeld graan, stof of metaalpoeder, en ieder ander gebied waar u normaalgesproken de motor van uw auto uit zou moeten zetten.

Noodoproepen

Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en voorgeprogrammeerde functies, waarbij er geen garantie is dat er onder alle omstandigheden verbinding mogelijk is. Vertrouw daarom in een noodgeval (bijvoorbeeld als u medische hulp nodig hebt) nooit alleen op uw mobiele telefoon.

Om te bellen of gebeld te kunnen worden, moet uw telefoon zijn ingeschakeld in een omgeving met voldoende signaalsterkte van een netwerk voor mobiele telefonie. Telefoneren in geval van nood is niet altijd mogelijk binnen alle mobiele netwerken of als bepaalde netwerkdiensten en functies van de telefoon in gebruik zijn. Ga dit eventueel na bij uw provider.

Alarmnummer/noodoproepnummer bellen:

1. Zet de telefoon aan.
2. Geef het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer voor de plaats waar u zich bevindt). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [].

Misschien moet u bepaalde functies, zoals blokkeren van oproepen, uitschakelen voordat u kunt bellen. Raadpleeg daarvoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Alleen gekwalificeerde technici mogen de telefoon in een voertuig installeren of repareren. Onjuiste installatie of onderhoud kan gevaar opleveren en ertoe leiden dat de garantie op uw telefoon vervalst.
- Controleer in een voertuig ingebouwde draadloze telefoonapparatuur regelmatig op correcte montage en werking.
- Bewaar of vervoer licht ontvlambare vloeistoffen, gassen en ander brandbaar of explosief materiaal niet samen met de telefoon, onderdelen ervan of accessoires.
- Beschikt uw auto over een airbag, denk er dan aan dat deze met grote kracht wordt opgeblazen. Plaats boven en rondom het gedeelte waar de airbag terecht kan komen geen voorwerpen, dus ook geen vaste of draagbare draadloze apparatuur. Onjuist geplaatste draadloze apparatuur kan bij het opblazen van de airbag tot ernstig letsel leiden.
- Zet uw mobiele telefoon aan boord van een vliegtuig altijd uit. Het gebruik van mobiele telefoons in een vliegtuig is verboden en gevaarlijk omdat dit de werking van het vliegtuig kan verstoren.
- Bij het overtreden van deze voorschriften kan u het gebruik van mobiele diensten worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is een kwaliteitsproduct dat met zorg behandeld moet worden. Als u zich aan onderstaande adviezen houdt, voldoet u aan de garantieverplichtingen en kunt u jarenlang plezier hebben van uw telefoon.

- Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Ze kunnen deze anders beschadigen, terwijl er verstikkingsgevaar is als ze kleine onderdelen in hun mond doen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en mineraalhoudende vloeistoffen tasten de elektronica aan.
- Pak de telefoon nooit met natte handen vast. Dit kan een elektrische schok of schade aan de telefoon tot gevolg hebben.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile ruimte. De bewegende delen kunnen daardoor beschadigen.
- Bewaar uw telefoon niet op een plaats met extreem hoge temperaturen. Dit verkort de levensduur van de elektronica, beschadigt de batterijen en laat bepaalde soorten plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar uw telefoon niet op een koude plaats. Bij verplaatsing naar een warmere plaats kan er condens ontstaan die de elektronica aantast.
- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegen stoot. Als er ruw met de telefoon wordt omgegaan, kunnen de onderdelen in de telefoon beschadigen.
- Maak uw telefoon nooit schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een in een mild sopje gedrenkte doek.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de beweegbare delen van het toestel verstopt raken, wat ertoe kan leiden dat de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparatuur, zoals een magnetron, een radiator van de verwarming of een kachel. De telefoon kan exploderen wanneer hij te heet wordt.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert binnen in de telefoon een etiket van kleur dat op waterschade wijst. In dat geval vallen reparaties niet langer onder de fabrieksgarantie, ook als de garantieperiode nog niet is verstreken.
- Als uw telefoon een flitser of foto/videolamp heeft, mag u deze niet te dicht bij de ogen van mensen of dieren gebruiken. Dit kan tot oogletsel leiden.

- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes en gemodificeerde accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor apparatuur die radiosignalen uitzendt.
- Als de telefoon, de batterijen, de oplader of een andere accessoire niet goed werkt, breng dit dan bij het dichtstbijzijnde geautoriseerde service center. Daar zorgt men voor technische ondersteuning en indien nodig voor deskundige reparatie.

Index

A

ABC-stand, tekstinvoer • 24
Achtergrond • 82
Achtergrondafbeelding • 82
Afbeeldingen, gedownload • 66
Agenda • 69
Alarm • 45

B

Band kiezen • 87
Batterij
 bijna leeg, symbool • 8
 opladen • 7
 voorzorgsmaatregelen • 95
Beantwoorden
 oproep • 28
 tweede oproep • 29
Bellen, scherm instellen • 82
Belsignaal
 berichten • 83
 inkomende oproepen • 83
Berichten
 begroeting • 80
 configuratie • 55
 e-mail • 53, 57
 infoberichten • 65

B (vervolg)

Berichten (vervolg)
 MMS • 52, 55
 push • 55
 serverbericht • 65
 SMS • 51, 54
Berichten maken
 e-mail • 53
 MMS • 52
 SMS • 51
Berichttoon • 83
Beveiliging, oproepen • 90
Blokkeren
 menufuncties • 90
 oproepen • 85
 SIM-kaart • 90
 telefoon • 90
Bluetooth
 instellingen • 87
 ontvangen, gegevens • 89
 verzenden, gegevens • 89
Browser, web • 47

C

Calculator • 45

C (vervolg)

Camera
 foto's • 73
 video's • 77
Configuratieberichten • 54

D

Display
 helderheid • 83
 indeling • 10
 instellingen • 82
 pictogrammen • 10
 taal • 80
 verlichting, instellen • 84
Doorschakelen, oproepen • 85
DRM (Digital Rights Management) • 66

E

E-mailberichten
 bekijken • 57
 instelling • 62
 maken/verzenden • 53
 wissen • 58

F

FDN-modus (Fixed Dialing Number) • 91
FM-radio • 43
Foto's
 bekijken • 66
 maken • 73

G

Geheugenstatus
 berichten • 66
 gedeeld geheugen • 91
 gedownloade items • 69
 mijn bestanden • 69
 spelletjes • 43
 telefoonlijst • 38
Geluiden, gedownload • 68
Geluidsinstellingen • 83
Gemiste oproepen • 32
Gespreksduur • 32
Gesprekskosten • 33
Gezondheid & veiligheid • 94

H

Herhalen
 automatisch • 81
 handmatig • 27

I

- In- en uitschakelen
 telefoon • 8
- Infoberichten (CB) • 65
- Internationaal bellen • 27
- Internet • 47
- Internetbrowser
 favorieten • 49
- openen • 47

J

- Java-toepassingen • 42

K

- Klepje actief • 82
- Klepton • 84

L

- Laatste nummer herhalen • 27

M

- Met elke toets antwoorden • 82
- Mijn bestanden • 66
- Minutenteller • 84
- MMS-berichten
 bekijken • 54
- instelling • 60
- maken/verzenden • 52
- wissen • 55
- MP3-speler • 38

M (vervolg)

- Multipartygesprek • 31
- Muziek, gedownload • 68

N

- Namen
 invoeren • 24
- zoeken • 33
- Netwerk kiezen • 86
- Netwerkband selecteren • 87
- Netwerkdiensten • 85
- Noodoproepen • 98
- Nummer herhalen • 81
- Nummerweergave • 83, 86

O

- Omrekenen • 46
- Ontvangen berichten
 e-mail • 57
- MMS/SMS • 54
- Ontvangen oproepen • 32
- Opnemen
 spraakmemo's • 41
- video's • 77
- Oproepen
 beantwoorden • 28
- blokkeren • 85
- doorschakelen • 31, 85
- in de wacht zetten • 29

O (vervolg)

- Oproepen (vervolg)
 nummer herhalen • 27
- weigeren • 28
- wisselgesprek • 86
- Oproepenlijst/logboek
 gemist • 32
- ontvangen • 32
- uitgaand • 32

P

- Pictogrammen,
 beschrijving • 10
- PIN2-code wijzigen • 91
- PIN-code, wijzigen • 90
- Postvak IN, berichten
 e-mail • 57
- MMS/SMS • 54
- Postvak UIT, berichten • 56
- Privacy • 90
- Problemen oplossen • 92

R

- Roaming • 86

S

- Serverberichten • 55, 65

S (vervolg)

- SIM-kaart
 blokkeren • 90
- plaatsen • 7
- SMS-berichten
 bekijken • 54
- instelling • 60
- maken/verzenden • 51
- wissen • 54
- Snelkiezen • 36
- Snelkoppeling • 80
- Spelletjes • 42
- Spraakrecorder
 afspelen • 41
- opnemen • 41
- Standaardberichten • 58
- Stille stand
 instelling • 84
- invoeren • 13
- Stopwatch • 47

T

- T9-stand, tekstinvoer • 25
- Taal, selecteren • 80
- Tekens ingeven • 24
- Tekst invoeren • 24
- Tekstkleur • 83

T (vervolg)

Telefoon

- aan- en uitzetten • 8
- blokkeren • 90
- display • 10
- instellingen
 - terugzetten • 91
- pictogrammen • 10
- uitpakken • 6
- verzorging en
 - onderhoud • 99
- wachtwoord • 90

Telefoonlijst

- beheren • 37
- opties • 34
- snelkiezen • 36
- toevoegen • 35
- wissen • 34, 37
- zoeken • 33

Terugzetten,

- telefooninstellingen • 91

Timer • 46

Toetstonen

- aan-/uitschakelen • 30
- selecteren • 83
- verzenden • 30
- volume • 83

U

- Uitgaande oproepen • 32

V

Veiligheid

- informatie • 94
- voorzorgsmaatregelen • 1

Verbindingstoon • 84

Verkeersveiligheid • 96

Verlichtingstijd instellen

- display • 84
- toetsenbord • 84

Verlichtingsinstellingen • 84

Verzonden berichten • 57

Video's

- afspelen • 68
- opnemen • 77

Visitekaartje • 36

Voicemailserver • 86

W

Wachtstand, gesprek • 29

Wachtwoord

- oproepen blokkeren • 86
- telefoon • 90

Welkomtekst • 80

Wereldtijd • 44

Wisselgesprek • 86

W (vervolg)

Wissen

- agenda-items • 72
- e-mail • 57, 58, 59
- MMS • 55, 57, 59
- oproepenlijst/logboek • 32
- SMS • 54, 57, 59
- telefoonlijst • 34, 37

Conformiteitsverklaring (R&TTE)

Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900 met Bluetooth
Mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-E360

(Modelnaam)

Gefabriceerd door:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung Buk, Korea, 730-350

(naam/adres fabriek*)

waaraan deze verklaring refereert, voldoet aan de volgende
standaards en/of andere normdocumenten.

Veiligheid : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Netwerk : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren wij dat [alle essentiële radiotestseries zijn
uitgevoerd en dat] het hierboven genoemde product voldoet aan alle
essentiële eisen van richtlijn 1999/5/EC.

De conformiteitsvaststellingsprocedure waaraan Artikel 10 refereert
en die gedetailleerd behandeld wordt in Annex [IV] van richtlijn
1999/5/EC is opgevolgd waarbij de volgende in te lichten
instantie(s) betrokken is/zijn geweest:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Herkenningsteken: 0168


CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en zal op aanvraag ter beschikking worden gesteld.
(Vertegenwoordiger in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.10.31



Yong-Sang Park/S. Manager

(plaats en datum uitgifte)

(naam en handtekening geautoriseerd persoon)

* Dit is niet het adres van een Samsung Service Centre. Zie voor het adres of
telefoonnummer van het Samsung Service Centre de garantietaal of neem contact op
met de winkel waar u de telefoon heeft gekocht.